




Control remoto del ordenador conectado al DTVLINK-3 desde un ordenador MAC

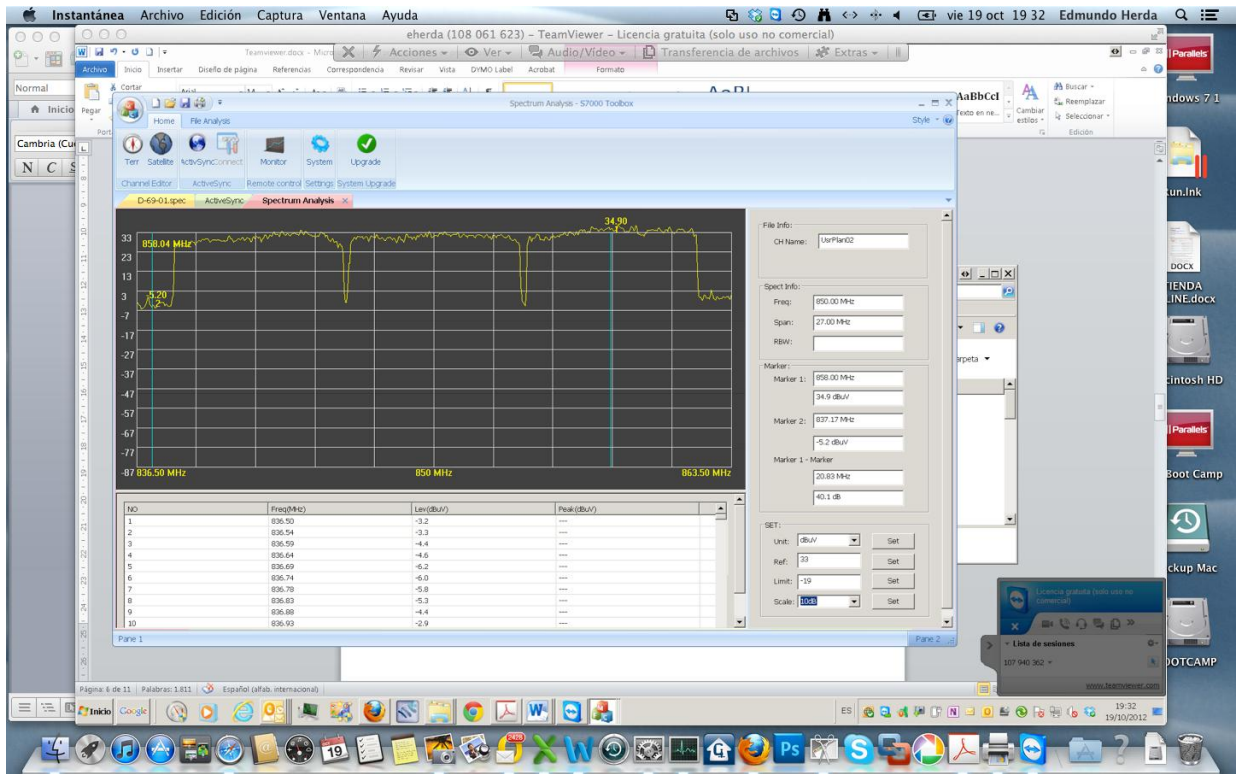


Control remoto virtual en tiempo real del DTVLINK-3

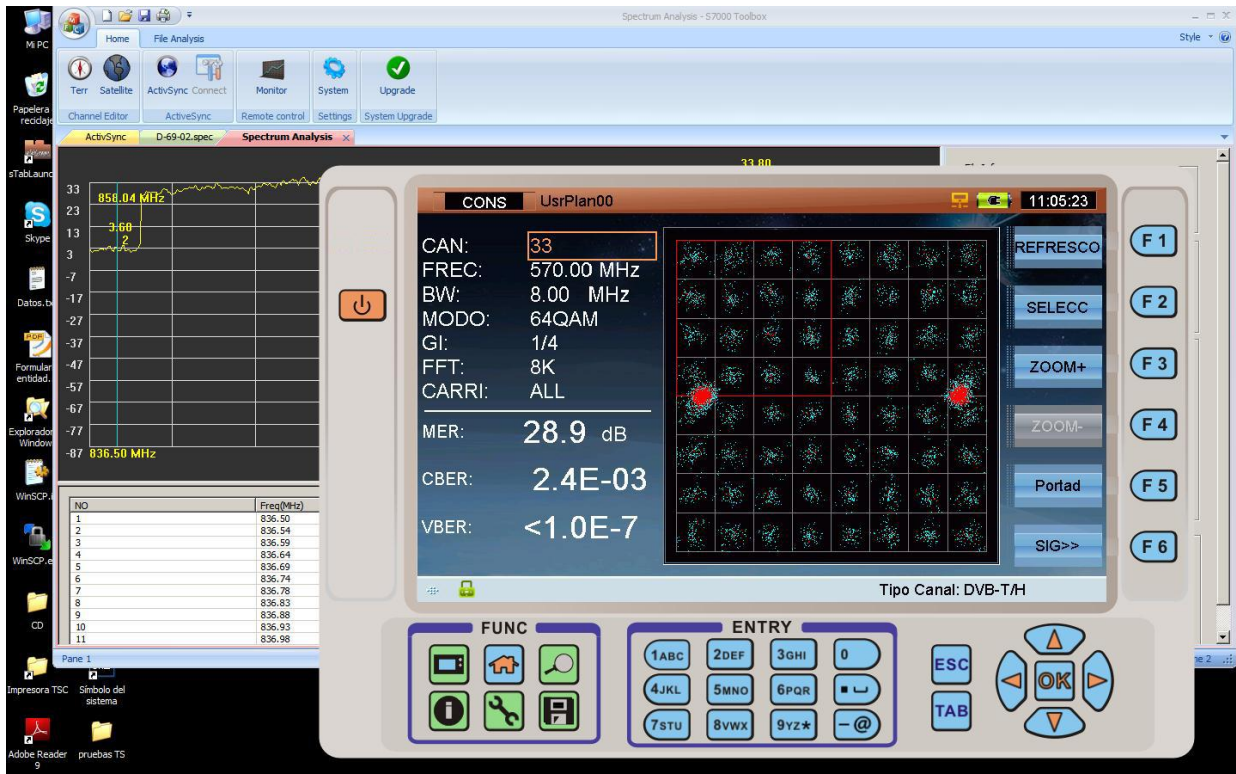



Apertura de un fichero de datos de análisis de espectro con el software de control

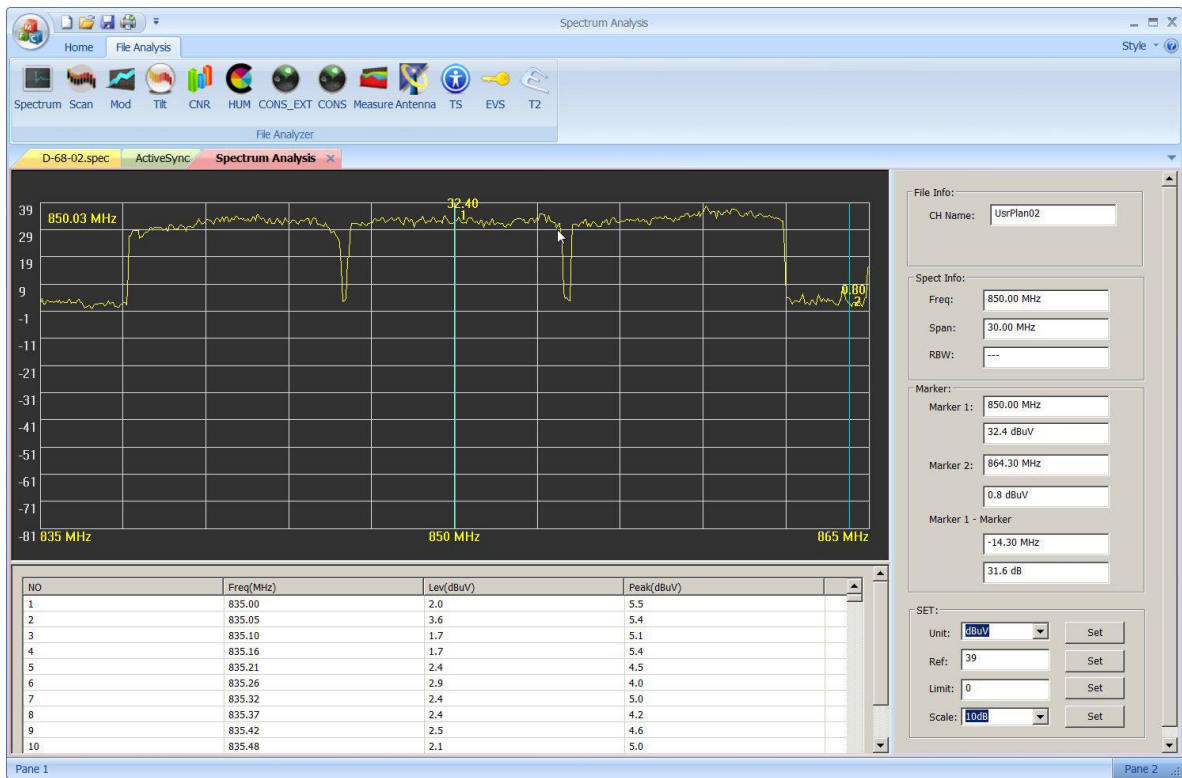


Gestion de archivos con el software de control

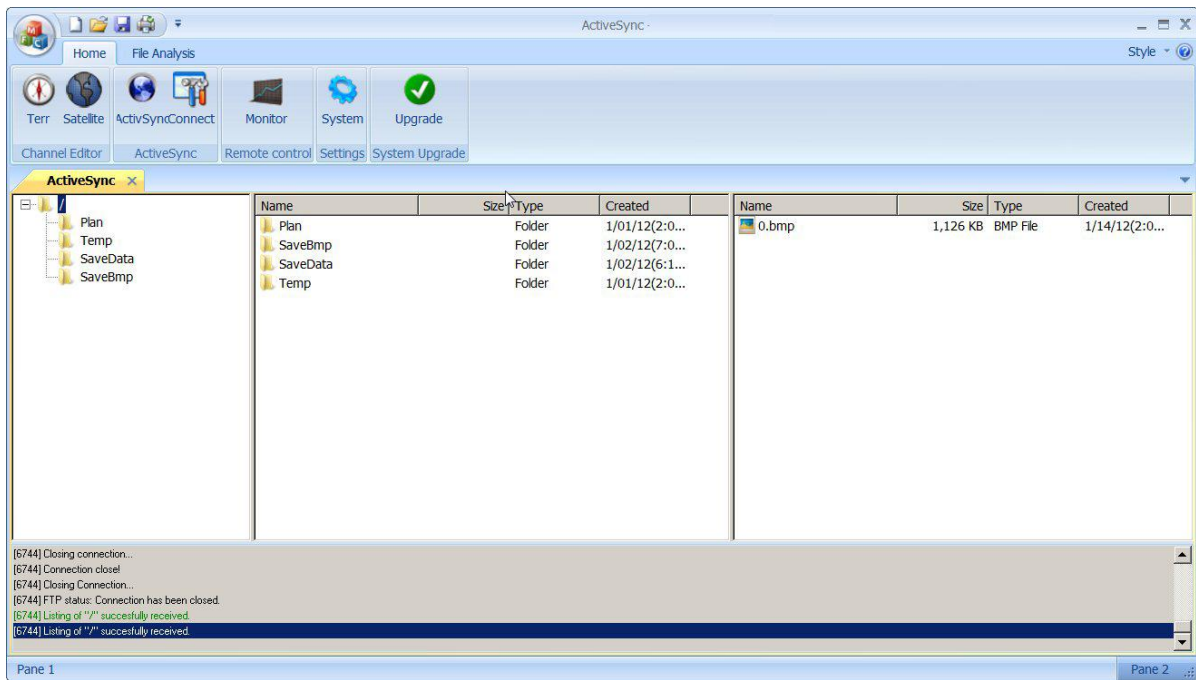


Capturas de pantalla desde el DTVLINK-3 del espectrograma y analisis de espectro

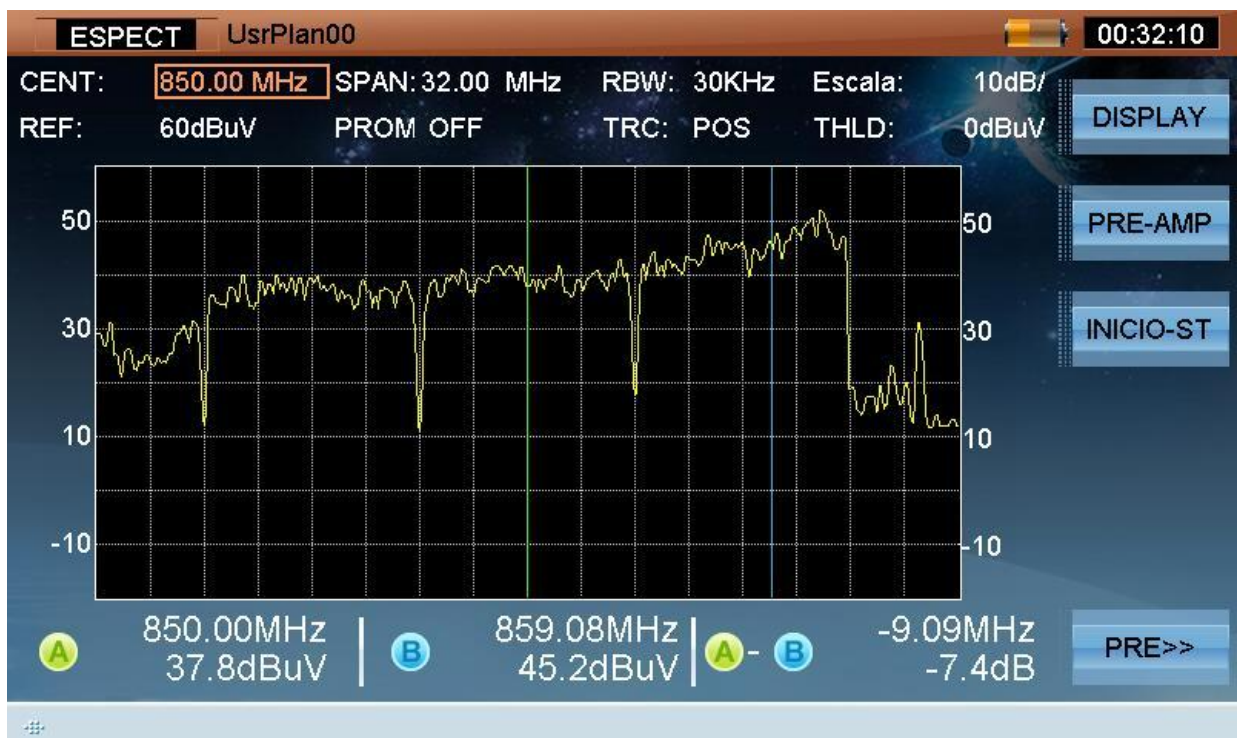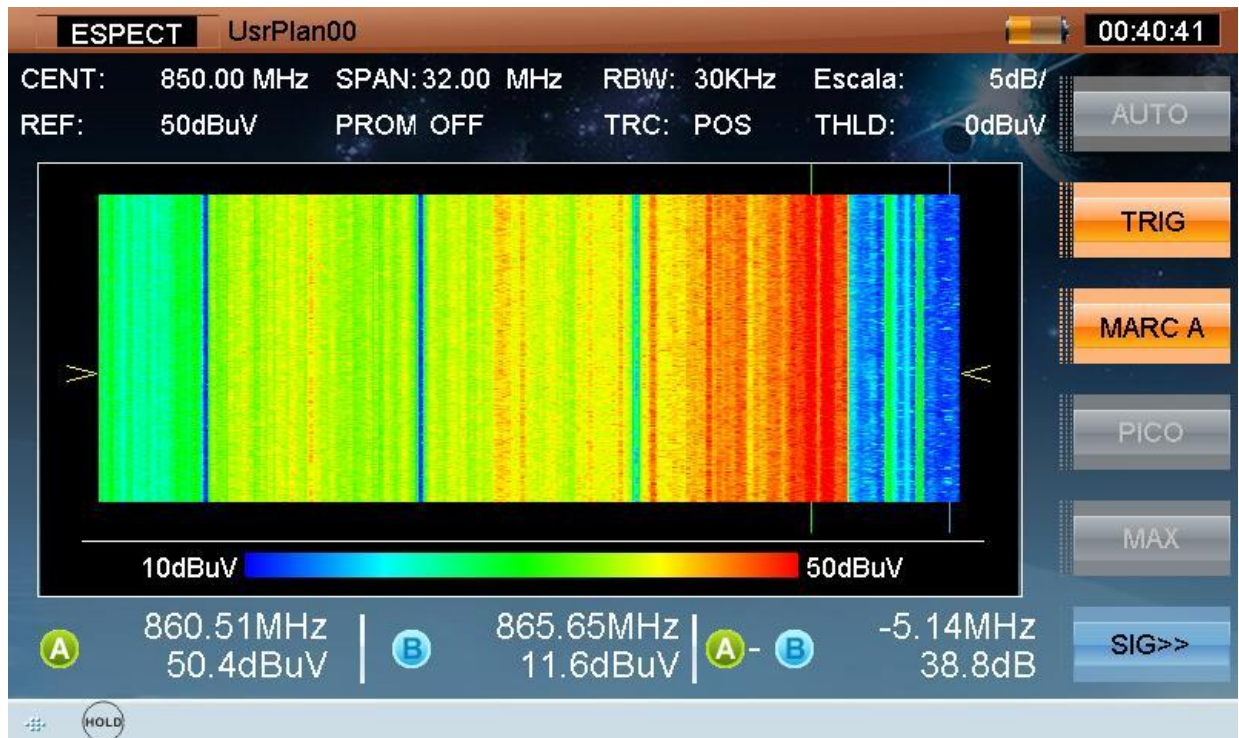

Captura de pantalla de Merograma y MER por portadora

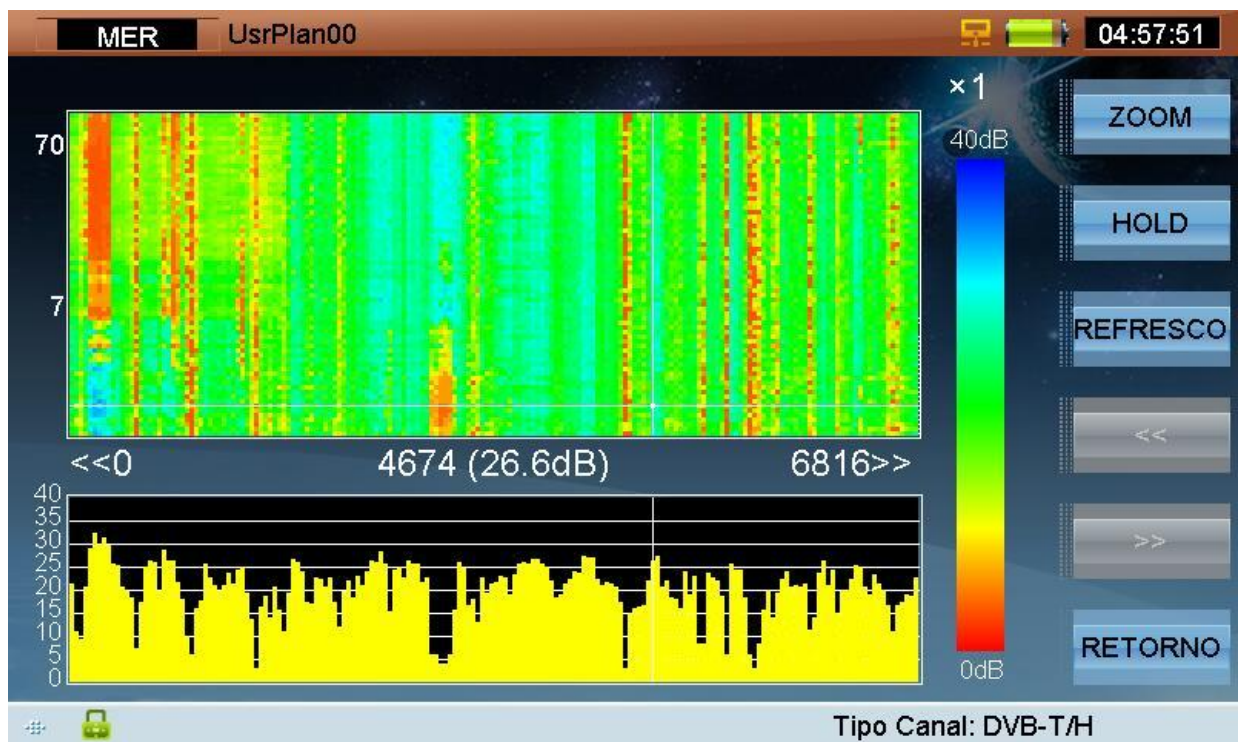

Captura del zoom X5 de un Merograma con detalle de las portadoras y medida de 35,4 dB en la portadora 3990 y en la captura 52, seleccionada por cursor y mostrandolo en la parte inferior.

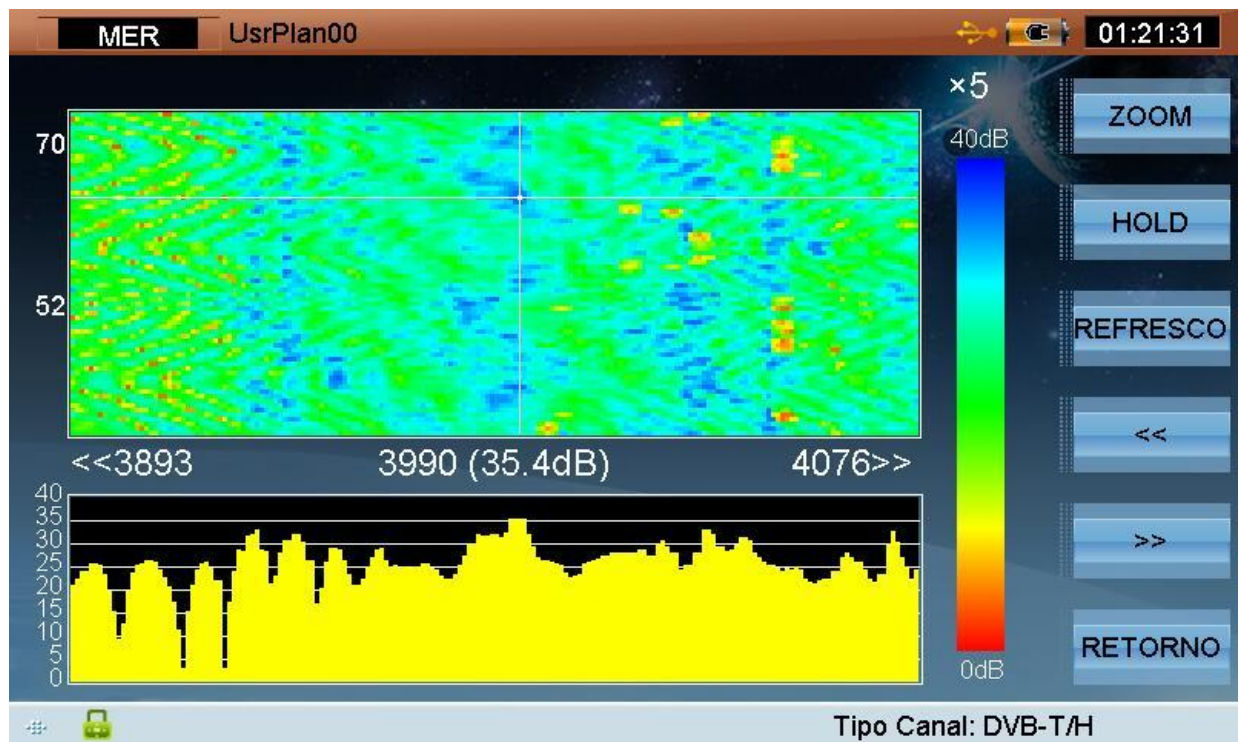



Captura del DTVLINK-3 de la pantalla del GPS




Ajuste de antenas con el GPS activado




Comparativa espectrograma Promax TV Explorer HD+ frente al DTVLINK-3

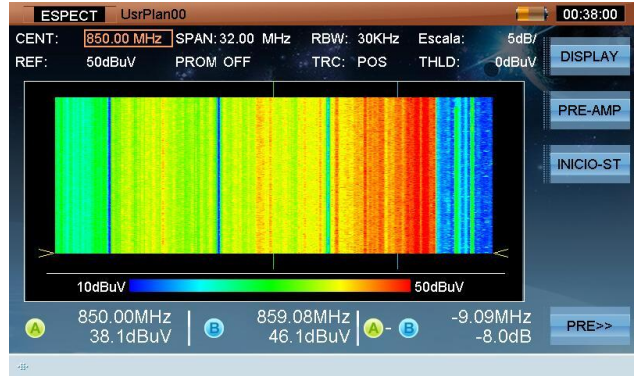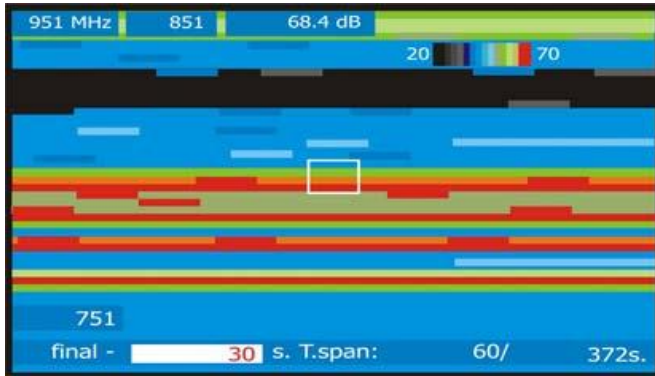


Comparativa Merograma Promax TV Explorer HD+ frente al DTVLINK-3

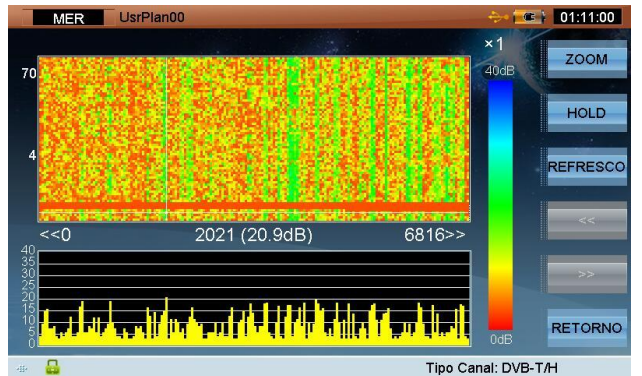


Comparativa Análisis de Constelación Promax TV Explorer HD+ frente al DTVLINK-3

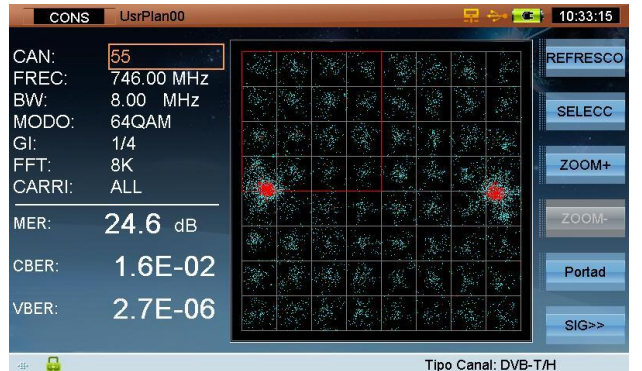

Comparativa Análisis de Espectro Promax TV Explorer HD+ frente al DTVLINK-3

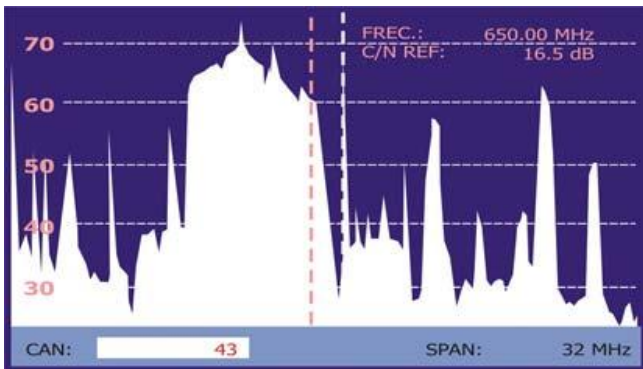

Medidas y análisis de modulación en emisoras de Radiodifusión.

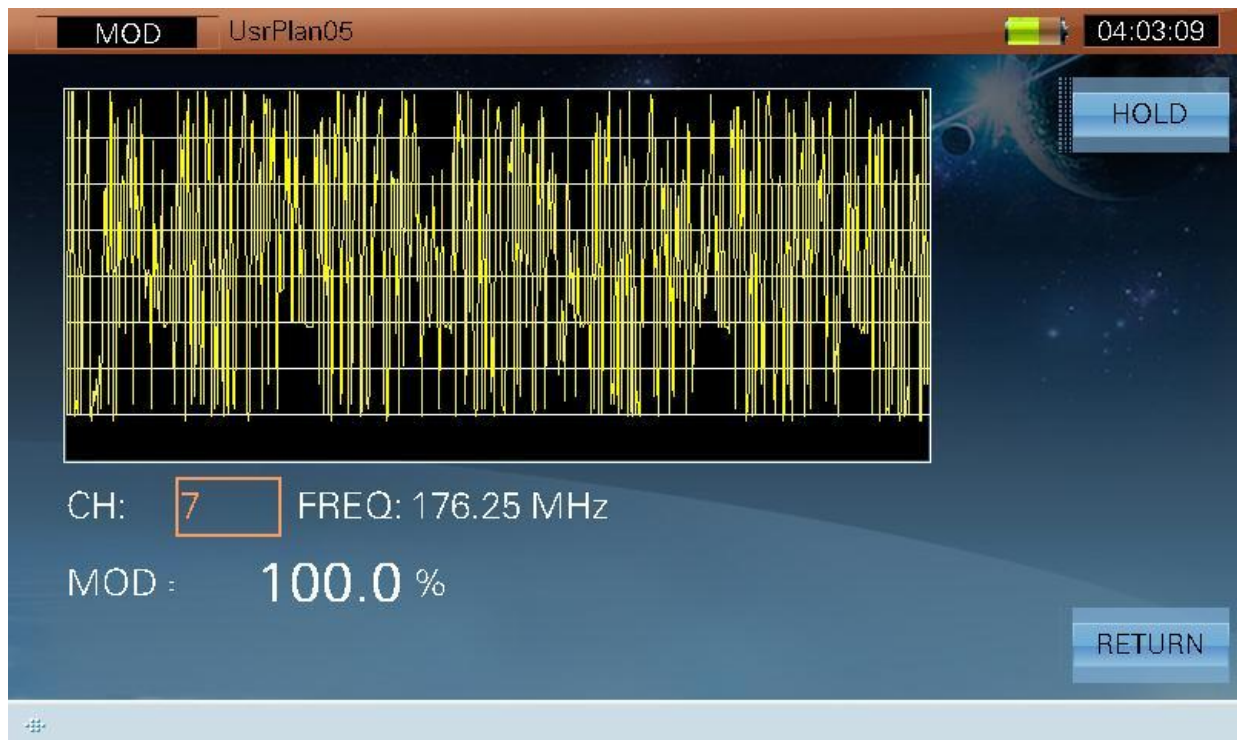

Pantalla de análisis de TS de serie en todos los equipos.

TS MEDID UsrPlan00 10:36:46



Video PID 1001 / MPEG2
 Video Bitrate 3.2361 Mb/s
 Audio PID1 1003 / MPEG1
 Audio Bitrate1 0.1505 Mb/s
 Audio PID2 1004 / MPEG1
 Audio Bitrate2 0.1129 Mb/s

Buttons: TiempoReal, GRAB, REPLAY, CAN, SIG>>

SID	CA	NombreServ	Proveedo	TipoServicio	Tipo Video	Resolucion
0342		Xplora	a Sexta	DIG TV	MPEG2 Video	720*576I
0343		laSexta3	a Sexta	DIG TV	MPEG2 Video	720*576
0344		laSexta HD	a Sexta	AC HD	H.264	1440*1088
1059		Energy	TELECIN	DIG TV	MPEG2 Video	720*576
1064		Cuatro HD	ELECINC	AC HD	H.264	1920*1088

33 /570.00 MHz Tipo Canal: DVB-T/H

Pantallas de análisis de TS avanzado opcional con grabación y reproducción de TS.

TS MEDID UsrPlan00 10:45:36




PVR: 11b.ts
 HORA: 00:00:34
 TAMAÑO: 78 MB
 Espacio der: 3.56 GB

Buttons: TiempoReal, STOP, REPLAY, CAN, SIG>>

SID	CA	NombreServ	Proveedo	TipoServicio	Tipo Video	Resolucion
0342		Xplora	a Sexta	DIG TV	MPEG2 Video	720*576I
0343		laSexta3	a Sexta	DIG TV	MPEG2 Video	720*576
0344		laSexta HD	a Sexta	AC HD	H.264	1440*1088
1059		Energy	TELECIN	DIG TV	MPEG2 Video	720*576
1064		Cuatro HD	ELECINC	AC HD	H.264	1920*1088

33 /570.00 MHz Tipo Canal: DVB-T/H

TS MEDID UsrPlan00 10:46:09



Video PID 1001 / MPEG2
 Video Bitrate 3.8758 Mb/s
 Audio PID1 1003 / MPEG1
 Audio Bitrate1 0.1505 Mb/s

Buttons: TiempoReal, GRAB, REPLAY, CAN, SIG>>

SID	CA	NombreServ	Proveedo	TipoServicio	Tipo Video	Resolucion
0342		Xplora	a Sexta	DIG TV	MPEG2 Video	720*576I
0343		laSexta3	a Sexta	DIG TV	MPEG2 Video	720*576
0344		laSexta HD	a Sexta	AC HD	H.264	1440*1088
1059		Energy	TELECIN	DIG TV	MPEG2 Video	720*576
1064		Cuatro HD	ELECINC	AC HD	H.264	1920*1088

Nombre fichero: 11b.ts Tipo Canal: DVB-T/H

TS MEDID UsrPlan00 10:39:06

VIDEO(1001/MPEG-2) AUDIO1(1003/MPEG-1) AUDIO2(1004/MPEG-1)

Tam. H 720 Modo stereo Modo stereo
 Tam. V 576 Capa II Capa II
 Frames 25 BitRate 128 Kbps BitRate 96 Kbps
 BitRate 15000000 Muestreo 48 KHz Muestreo 48 KHz
 Perfil_Nivel main/main Emphasis none Emphasis none
 Aspecto 4:3 Perfil -- Perfil --
 Cromas 4:2:0 CH Cont -- CH Cont --

Buttons: INFO BASICA, VENTO INF, VISTA PID, PROG GRAF, PCR LISTA, SIG>>

SID	CA	BitRate	NombreServ	Proveedor	TipoServicio
0342		4.5308	Xplora	La Sexta	DIG TV
0343		2.2480	laSexta3	a Sexta	DIG TV
0344		2.3496	laSexta HD	a Sexta	AC HD
1059		4.4031	Energy	TELECINCO	DIG TV
1064		5.0257	Cuatro HD	ELECINCO	AC HD

33 /570.00 MHz Tipo Canal: DVB-T/H

TS MEDID UsrPlan00 10:44:28


Tables: PAT, PMT, CAT, NIT-actual, SDT-actual, TDT, MIP

SDT-actual
 Transport-stream ID:14 (onw=8916)
 Table ID:66
 Transport-stream ID:14
 Original Network ID:8916
 Service:342 (Xplora)
 Service:343 (laSexta3)
 EIT schedule:1
 EIT present/following:1
 Running status:4 (running)
 Free CA mode:0 (not scrambled)
 Service Descriptor
 Descriptor lag:72
 Service type:1 (DIG TV)
 Service provider: a Sexta
 Service name: laSexta3
 Service:344 (laSexta HD)
 Service:1059 (Energy)

Buttons: LISTA PROG, PSI/SI, CAPTURA, PARAM SET, PRE>>

33 /570.00 MHz Tipo Canal: DVB-T/H


Pantalla de análisis de Ecos

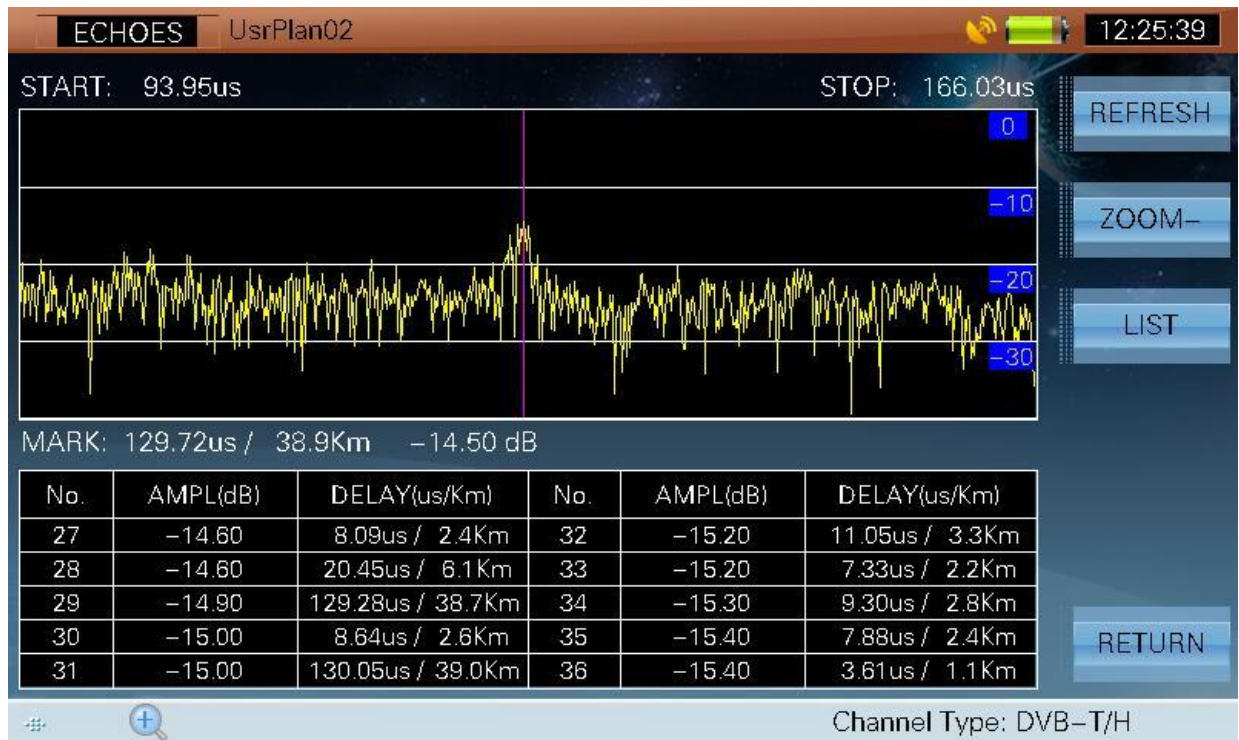

Una de las diferentes pantallas de medida en TDT



Analisis de constelación

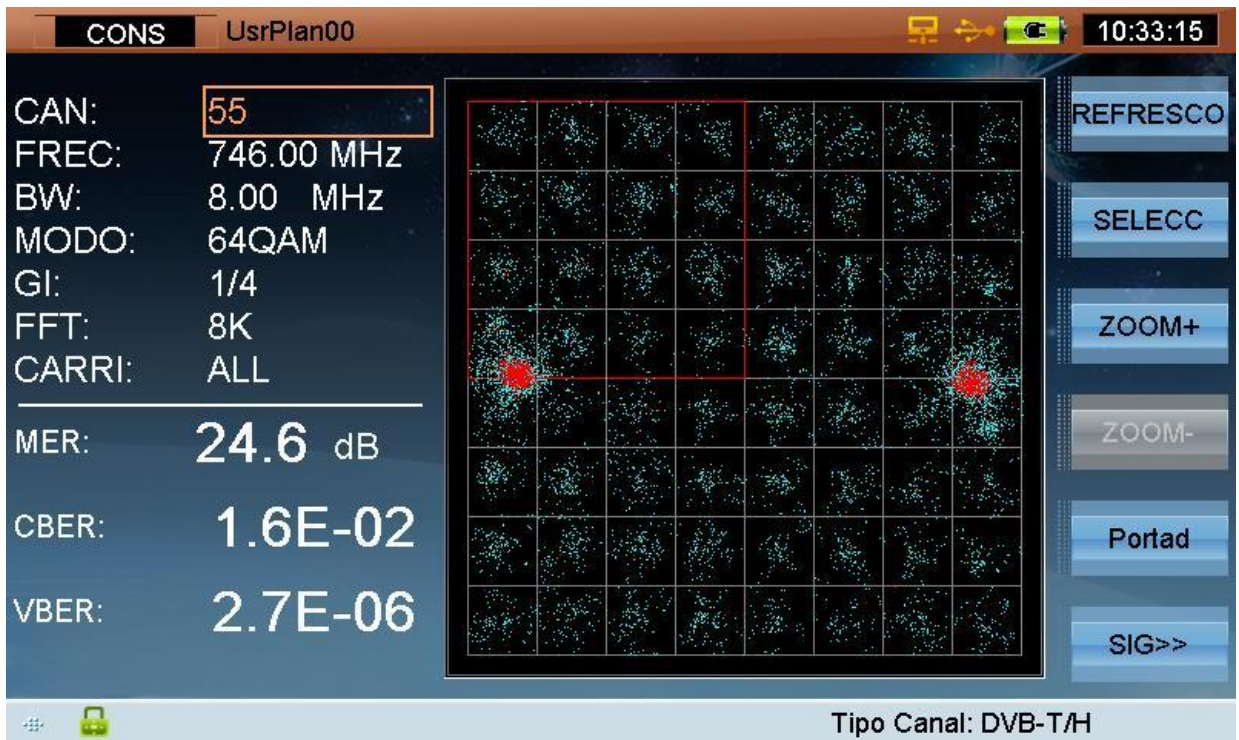

Medidas en el espectro desde 10 dBuV

