

# Plataforma FTB-1

## CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS DE PRIMERA LÍNEA



La plataforma FTB-1 es una plataforma modular optimizada para aplicaciones de pruebas FTTH y Ethernet dedicadas, rápidas y potentes

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Flexibilidad de conexión: capacidades USB, móvil, Wi-Fi y Bluetooth

Utilidades: admite aplicaciones de terceros y todas las herramientas que permiten a los técnicos completar su trabajo directamente en el campo

Gestión/generación de informes de realización de pruebas: le permite beneficiarse del entorno de EXFO Connect para supervisar las operaciones de campo (locales y remotas)

Orientación hacia el PC: Procesador Intel ATOM con sistema operativo Windows Embedded Standard para una productividad y una versatilidad optimizadas

Gestión de consumo de energía: última tecnología de batería para una autonomía de funcionamiento inigualable



Evaluación de redes  
de próxima generación

## CONECTIVIDAD MÁXIMA PARA UNA EFICIENCIA MÁXIMA DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS EN CAMPO

El resultado de la experiencia probada con el tiempo de EXFO en el diseño de plataformas portátiles, la plataforma FTB-1 es una solución abierta de realización de pruebas para construcción y resolución de problemas de infraestructuras de redes. La inteligencia integrada de la FTB-1 capacita a los técnicos de primera línea para llevar la eficiencia de realización de pruebas de campo al siguiente nivel.



Gracias a un conjunto de herramientas altamente "conectado", incluido un Gestor de Actualizaciones y compatibilidad con el entorno de conexión EXFO, que ofrece una visibilidad operativa de extremo a extremo y capacidades centralizadas de generación de informes en todo el conjunto de instrumentos de realización de pruebas, la FTB-1 ofrece un rendimiento máximo sobre su inversión.

### ADAPTADA PARA APLICACIONES DEDICADAS. DEDICADA A AYUDARLE EN LA ADAPTACIÓN.

Gracias a su pequeño formato, su procesamiento ultra-potente y su interfaz altamente intuitiva, la FTB-1 está optimizada para permitir a los técnicos de campo realizar aplicaciones de pruebas FTTH y Ethernet de manera sencilla y eficiente. Más aún, sus múltiples posibilidades de conexión y capacidades de actualización automatizada garantizan que los usuarios puedan realizar pruebas, procesar resultados y comunicarlos en cualquier lugar, en cualquier momento, con la garantía de que su plataforma opera con la última versión de software disponible.

#### APLICACIONES Y MÓDULOS FTB-1



**Módulo: FTB-720**  
OTDR de acceso LAN/WAN

##### Realización de pruebas de redes de acceso

Con la fortaleza de especificaciones avanzadas y cuatro longitudes de onda de comprobación, el OTDR de acceso LAN/WAN FTB-720 está optimizado para contratistas de fibra óptica y operadores de redes privadas, permitiéndoles comprobar y calificar plenamente cualquier tipo de red de fibra.



**Módulo: OTDR PARA PON**  
FTTx/MDU FTB-730

##### Realización de pruebas FTTH

Con un rango dinámico de hasta 39 dB y permitiendo funciones de medidor de potencia y localizador de fallos visual, el módulo OTDR para PON FTTx/MDU FTB-730 permite a los instaladores de fibra caracterizar perfectamente divisores en aplicaciones PON FTTx y de unidades múltiples de viviendas (MDU).



**Módulo: FTB-860**  
Equipo de realización de pruebas de Ethernet NetBlazer

##### Realización de pruebas de Ethernet hasta 10G

Al ofrecer grupos de aplicaciones de pruebas amplios, aunque sencillos, el equipo de pruebas de Ethernet FTB-860 NetBlazer permite de manera rápida y sencilla a los técnicos de campo activar, validar y resolver problemas de servicios de Ethernet, con capacidades EtherSAM completas, desde 10 Mbit/s hasta 10 Gbit/s.



**Software: ConnectorMax Analyzer**

##### Análisis de extremos de conectores

Ofreciendo resultados rapidísimos en el primer paso de la realización de pruebas de enlaces de fibra, ConnectorMax es la primera aplicación de inspección automatizada, basada en plataforma, del sector; ofrece una evaluación rápida de aprobación/error de extremos de conectores y está especialmente diseñada para ahorrar tiempo y dinero en el campo.

#### CARACTERÍSTICAS

Capacidades de conectividad USB, móvil, Wi-Fi y Bluetooth

Admite aplicaciones de terceros y todas las herramientas que permiten a los técnicos completar su trabajo directamente en el campo

Le permite aprovechar el entorno EXFO Connect para gestionar operaciones de realización de pruebas de campo/generación de informes así como su grupo de plataformas

Procesador Intel ATOM con sistema operativo Windows Embedded Standard para una productividad y una versatilidad optimizadas

Última tecnología de batería para una autonomía de funcionamiento inigualable

Un puerto GigE y dos puertos USB 2.0

Asistencia remota de Windows y Control remoto

Interfaz de conector de sonda de inspección de fibra de EXFO

Pantalla: Pantalla táctil de 7 pulgadas LCD TFT mejorada para uso en exteriores

Conforme a Telcordia

## HERRAMIENTAS DE PRUEBAS DE SOFTWARE

Esta serie de herramientas de pruebas de software basadas en plataforma mejoran el valor de la plataforma FTB-1 y ofrecen capacidades adicionales de realización de pruebas sin necesidad de módulos o unidades adicionales.

### HERRAMIENTAS de pruebas EXPERT



EXpert VoIP genera una llamada de voz sobre IP directamente desde la plataforma de pruebas para validar el rendimiento durante la activación y resolución de problemas de servicios.

- Admite una amplia variedad de protocolos de señalización, incluidos SIP, SCCP, H.248/Megaco y H.323
- Admite mediciones de calidad MOS y de factor-R
- Simplifica la realización de pruebas con umbrales de aprobación/error configurables y mediciones RTP



EXpert IP integra seis herramientas de pruebas de comunicación de datos de uso común en una aplicación basada en plataforma para garantizar que los técnicos de campo estén preparados para una amplia variedad de necesidades de realización de pruebas.

- Ejecuta rápidamente secuencias de depuración de errores con exploración VLAN y descubrimiento LAN
- Valida ping y ruta de rastreo de extremo a extremo
- Verifica el rendimiento FTP y la disponibilidad HTTP

### HERRAMIENTAS DE PRUEBAS DE TERCEROS

#### Wireshark

Esta utilidad de captura de paquetes de red activa permite mirar "dentro" de los paquetes y obtener datos como, por ejemplo, tiempo de transmisión, origen, destino, tipo de protocolo, etc. Los usuarios pueden diagnosticar entonces un problema o eliminar una conducta sospechosa. Wireshark es una utilidad estándar en todas las plataformas FTB-1.

#### JPerf

Esta herramienta de pruebas de rendimiento TCP puede crear caudales de datos TCP y UDP que miden el caudal de tráfico de una red que los transporta. Gracias a los distintos parámetros que pueden ser definidos por el usuario, los técnicos pueden basarse en JPerf para optimizar o ajustar una red bajo comprobación.

#### Network Stumbler

Network Stumbler verifica las configuraciones de redes inalámbricas, permitiendo a los técnicos de campo identificar áreas que tienen mala cobertura o interferencia inalámbrica y ayudándoles a dirigir antenas para un efecto pleno y encontrar puntos de acceso no autorizados.

### UTILIDADES DE SOFTWARE

<b>Administrador de actualizaciones</b>	Asegúrese de que todas sus plataformas estén actualizadas con el software más reciente y gestione fácilmente sus contratos de mantenimiento.
<b>Configuración VNC</b>	La utilidad de computación en red virtual (VNC) permite a los técnicos comunicar fácilmente configuraciones a colegas distantes.
<b>Microsoft Internet Explorer</b>	Acceda a la web directamente desde la interfaz de su plataforma.
<b>Compartimiento de archivos Bluetooth</b>	Comparta archivos desde su FTB-1 con cualquier dispositivo con capacidad Bluetooth.
<b>Conexión Wi-Fi</b>	Muestra conexiones Wi-Fi disponibles y guarda sus configuraciones predeterminadas.

## DISEÑO EN PRO DE LA EFICIENCIA




- ① Medidor de potencia y localizador visual de fallos (VFL)
- ② Lápiz táctil
- ③ Dos Puertos USB 2.0
- ④ Puerto de Ethernet de 1 Gigabit
- ⑤ Auriculares
- ⑥ Puerto de video de sonda de inspección de fibra
- ⑦ Adaptador de CA
- ⑧ Soporte trasero
- ⑨ Salida de altavoz
- ⑩ Brillo
- ⑪ Teclado/captura de pantalla
- ⑫ Aplicación de conmutación
- ⑬ Encendido/apagado
- ⑭ LED de batería
- ⑮ Compartimento de módulo
- ⑯ Batería

## REALIZAR PRUEBAS, PROCESAR, VER Y ENVIAR: ASÍ DE SENCILLO


### Conectividad

Las funciones de comunicación inalámbrica integradas del FTB-1 le permiten enviar informes en cualquier momento y desde cualquier lugar gracias a las conexión de redes móviles, Wi-Fi o Bluetooth.

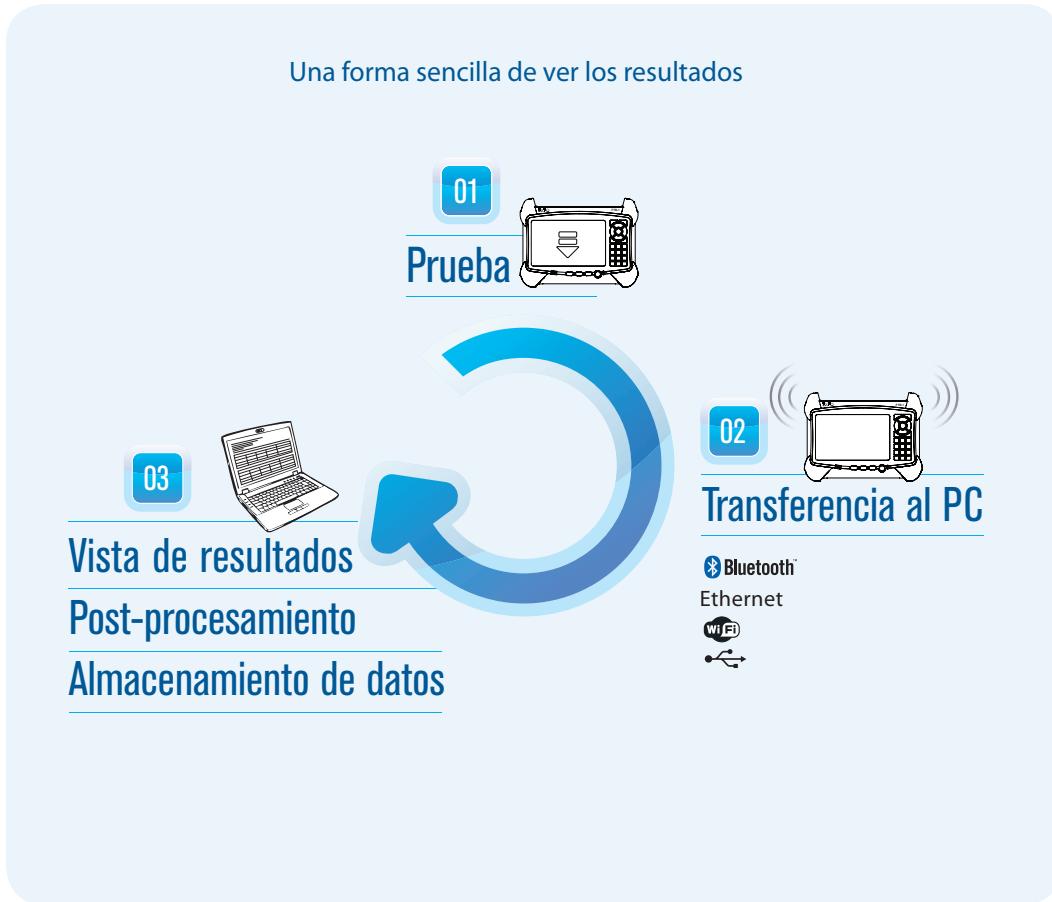

### Administrador de actualizaciones

Manténgase actualizado con el Administrador de actualizaciones del FTB-1, con el que podrá gestionar fácilmente las aplicaciones que se desarrollan para su solución de pruebas. Gracias al programa de mejora de funciones de EXFO, nunca había sido tan sencillo aprovechar nuestras últimas innovaciones. Haciendo hincapié en las sugerencias de sus clientes, los análisis de mercado y el cumplimiento de las normativas más recientes, EXFO se compromete a garantizarle que su producto reúne las mejores condiciones posibles.

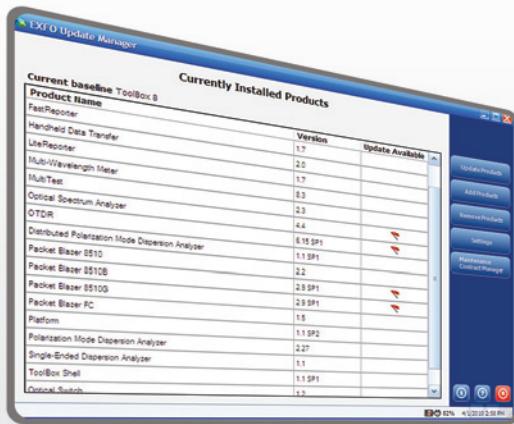

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla	Táctil, color, 800 x 480 TFT, 178 mm (7 pulg.)
Interfaces	Dos puertos USB 2,0 RJ-45 LAN 10/100 Mbit/s Puerto conector de sonda de inspección de fibra (vídeo) Conexiones integradas de Bluetooth y Wi-Fi (opcional)
Almacenamiento	Memoria interna de 8 GB (flash) Memoria interna de 16 GB (flash), opcional
Baterías	Baterías de iones de litio recargables 8 horas de funcionamiento según Telcordia* (Bellcore) TR-NWT-001138
Alimentación	Adaptador de CA/CC, entrada 100-240 VCA, 50-60 Hz, 1.6 A máx., salida 24 VCC, 3.75 A
Ordenador	Procesador Intel ATOM/Sistema operativo Windows Embedded Standard

## ESPECIFICACIONES GENERALES

Tamaño (A x A x L)	190 mm x 252 mm x 66 mm (7 1/2 pulg. x 9 15/16 pulg. x 2 5/8 pulg.)
Peso (con batería)	1,5 kg (3,3 lb)
Temperatura	
Operativa	0° C a 50° C (32° F a 122° F)
Almacenamiento	-40° C a 70° C (-40° F a 158° F)**
Humedad relativa	0 % a 95 % sin condensación

\* Con batería de duración ampliada opcional.

\*\* -20° C a 60° C (-4° F a 140° F) con el paquete de batería.

## ACCESORIOS

FP4S	Sonda de inspección de fibra 400x	GP-2001	Teclado USB
FP4D	Sonda de inspección de fibra 200x/400x	GP-2016	Cable de LAN RJ-45 de 10 pies
GP-10-086	Funda rígida de transporte FTB-1	GP-2028	Kit de cable de seguridad de ordenador
GP-10-072	Funda de transporte semi-rígida de FTB-1	GP-2137	Convertidor USB a RS-232
GP-302	Ratón USB	GP-2138	Adaptador / inversor de coche de CC
GP-1002	Auriculares	GP-2144	Microunidad 16G USB
GP-1008	Adaptador VFL (2,5 mm a 1,25 mm)	GP-2200	Panel posterior del receptáculo del módulo

## ESPECIFICACIONES DEL MEDIDOR DE POTENCIA INTEGRADO PM-1<sup>a</sup>

Longitudes de onda calibradas (nm)	850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650
Longitudes de onda calibradas CWDM opcionales (nm)	1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1470, 1490, 1510, 1530, 1550, 1570, 1590, 1610, 1383, 1625
Rango de potencia (dBm)	10 a -86 (InGaAs) 26 a -64 (GeX)
Incertidumbre (%) <sup>b</sup>	±5 % ± 3 pW (InGaAs) ±5 % ± 0.4 nW (GeX)
Resolución de pantalla (dB)	
InGaAs	0,01 = máx a -76 dBm 0,1 = -76 dBm a -86 dBm 1 = -86 dBm a mín
GeX	0,01 = máx a -54 dBm 0,1 = -50 dBm a -60 dBm 1 = -60 dBm a mín
Rango de anulación automática <sup>c</sup>	Potencia máx. a -63 dBm para InGaAs
Detección de tono (Hz)	270/1000/2000

## LOCALIZADOR VISUAL DE FALLOS (VFL)(OPCIONAL)

Láser, 650 nm ± 10 nm
CW
P de salida <sub>ordinaria</sub> en 62.5/125 µm: 3 dBm (2 mW)

## SEGURIDAD DE LÁSER



21 CFR 1040.10 E IEC 60825-1:2007  
CLASE 3R CON OPCIÓN DE VFL

### Notas

- a. A 23° C ± 1° C, 1550 nm y conector FC. Con módulos en modo inactivo. Funcionamiento por baterías.
- b. Hasta 5 dBm.
- c. Para ±0,05 dB, desde 18° C a 28° C.

## INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PEDIDOS

**FTB-1-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX**

**Modelo**

FTB-1

**Pantalla**

S1 = Pantalla activa táctil TFT

S2 = Pantalla mejorada para uso en exteriores

**Memoria**

00 = Memoria interna de 8 GB (flash)

XMEM = Memoria interna de 16 GB (flash)

**Batería**

00 = Batería de iones de litio recargable estándar

EXT = Batería de iones de litio recargable de duración ampliada

**Opción Wi-Fi/Bluetooth**

00 = Sin componentes de radiofrecuencia

RF = Con capacidad de radiofrecuencia (Wi-Fi y Bluetooth)

**Medidor de potencia**

00 = Sin medidor de potencia

VFL1 = Localizador visual de fallos sólo

VPM2X = plataforma VFL; PM; detector GeX<sup>a</sup>

VPM2X-CWDM = plataforma VFL; PM; detector GeX; longitudes de onda CWDM calibradas (desde 1270 nm hasta 1610 nm)<sup>a</sup>

VPM3 = VFL, medidor de potencia; detector InGaAs<sup>a</sup>

VPM3-CWDM = VFL; medidor de potencia; Detector InGaAs; longitudes de onda calibradas (desde 1270 a 1610 nm)<sup>a</sup>

**Opción de software**

00 = Sin opción de software

IPT = Software de ruta de rastreo y ping

FPSA = Con software de análisis de sonda de inspección de fibra

**Sonda**

00 = Sin sonda

FP4S = Sonda de inspección (400x)

FP4D = Sonda de inspección (200x/400x)

FPSAMF = Kit ConnectorMax: Análisis de fibra monomodo y presentación de informes, asistente para conexión de fibras múltiples y presentación de informes

**Adaptador de conector**

FOA-12 = Bicónico

FOA-14 = NEC D4: PC, SPC, UPC

FOA-16 = SMA/905, SMA-906

FOA-22 = FC/PC, FC/SPC, FC/UPC, FC/APC

FOA-28 = DIN 47256, DIN 47256/APC

FOA-32 = ST: ST/PC, ST/SPC, ST/UPC

FOA-54 = SC: SC/PC, SC/SPC, SC/UPC, SC/APC

FOA-78 = Radial EC

FOA-96B = E-2000 E-2000/APC

FOA-98 = LC

FOA-99 = MU

WC2 = FOA-FC-ST-SC-LC

Ejemplo: FTB-1-S2-XMEM-EXT-RF-VPM2X-FOA-78-FP4S-FPSA

**Nota**

a. Disponibles Adaptadores para conectores

Oficina principal de EXFO > 400 Godin Avenue, Quebec City (Quebec) G1M 2K2 CANADÁ | Tel.: +1 418 683-0211 | Fax: +1 418 683-2170 | info@EXFO.com

Tel. gratuito: +1 800 663-3936 (EE.UU y Canadá) | [www.EXFO.com](http://www.EXFO.com)

EXFO América	3400 Waterview Parkway, Suite 100	Richardson, TX 75080 EE.UU.	Tel.: +1 972 761-9271	Fax: +1 972 761-9067
EXFO Asia	100 Beach Road, #22-01/03 Shaw Tower	SINGAPUR 189702	Tel.: +65 6333 8241	Fax: +65 6333 8242
EXFO China	36 North, 3 <sup>rd</sup> Ring Road East, Dongcheng District Room 1207, Tower C, Global Trade Center	Beijing 100013 R. P. CHINA	Tel.: +86 10 5825 7755	Fax: +86 10 5825 7722
EXFO Europa	Omega Enterprise Park, Electron Way	Chandlers Ford, Hampshire SO53 4SE INGLATERRA	Tel.: +44 23 8024 6810	Fax: +44 23 8024 6801
EXFO NetHawk	Elektronitkatie 2	FI-90590 Oulu, FINLANDIA	Tel.: +358 (0)403 010 300	Fax: +358 (0)8 564 5203
EXFO Garantía de servicio	270 Billerica Road	Chelmsford, MA 01824 EE.UU.	Tel.: +1 978 367-5600	Fax: +1 978 367-5700

EXFO posee la certificación ISO 9001 y garantiza la calidad de estos productos. Este dispositivo cumple las disposiciones del Capítulo 15 de la Normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencias peligrosas, y (2) este dispositivo debe aceptar la recepción de cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado. EXFO ha realizado todo tipo de esfuerzos para garantizar la precisión de la información incluida en esta hoja de especificaciones. No obstante, no aceptamos ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones, reservándonos a su vez el derecho a realizar en cualquier momento modificaciones en el diseño, las características y los productos sin ningún tipo de obligación por nuestra parte. Las unidades de medida de este documento cumplen las normas y prácticas del Sistema internacional. Además, todos los productos fabricados por EXFO cumplen la directiva WEEE de la Unión Europea. Para más información visite [www.EXFO.com/recycle](http://www.EXFO.com/recycle). Contacte con EXFO para conocer precios y disponibilidad o para conseguir el número de teléfono de su distribuidor local EXFO.

Para obtener la versión más reciente de esta hoja de especificaciones, visite el sitio web de EXFO en la dirección [www.EXFO.com/specs](http://www.EXFO.com/specs).

En caso de discrepancias, prevalecerá la versión Web sobre toda documentación impresa.

# FTB-880 NetBlazer Multiservice Tester

POWERFUL, COMPREHENSIVE AND FAST MULTISERVICE TESTING



EXFO TFv  
Test Function Virtualization

EXFO Connect Compatible

EtherSAM

ExacTCP



Bluetooth™

Feature(s) of this product is/are protected by one or more of patent appl. US 2012/0307666 A1 and equivalents in other countries.

Comprehensive, yet simple test suites for field technicians to easily turn up, validate and troubleshoot DSn/PDH, ISDN, SONET/SDH, OTN, Fibre Channel, Ethernet, CPRI/OBSAI and SyncE/1588 PTP services at up to 11.3 Gbit/s.

SPEC SHEET

## KEY FEATURES AND BENEFITS

Comprehensive testing for DSn/PDH, ISDN, SONET/SDH, OTN and Ethernet interfaces up to 10 Gbit/s

Efficiently assess Fibre Channel networks with best-in-class coverage via 1x, 2x, 4x, 8x and 10x interfaces

Packet synchronization turn-up and troubleshooting (SyncE/1588 PTP)

FTTA validation (CPRI and OBSAI) at up to 3.1 Gbit/s via BER testing

Complete ISDN solution for testing and troubleshooting DS1 or E1 primary rate interfaces (PRI)

Simplified BER testing with pass/fail indicators based on user-defined thresholds

OTN testing (as per ITU-T G.709) including forward error correction (FEC)

Faster Ethernet service activation with bidirectional and one-way delay EtherSAM (ITU-T Y.1564) and RFC 2544 test suites, multiservice traffic generation, Through mode and bit-error-rate (BER) testing

True wire-speed, stateful TCP throughput based on RFC 6349 for undisputable SLA enforcement of Ethernet services

Unprecedented configuration simplicity with hybrid touchscreen/keypad navigation and data entry

Increase technician autonomy and productivity with intelligent discovery of remote EXFO Ethernet testers, as well as in-service Ethernet testing via dual-port Through mode

No data interpretation errors with revolutionary new GUI on 7-inch TFT screen, historical event logger, visual gauges and 3D-icon depictions of pass/fail outcomes

Simpler reporting with integrated Wi-Fi and Bluetooth connectivity capabilities

Centralized support for injection/monitoring of errors and alarms, trace messaging, overhead monitoring/manipulation and performance monitoring statistics

Integrated applications to test VoIP services, and additional IP test utilities, including VLAN scan and LAN discovery via EXpert VoIP and EXpert IP test tools

Extended field autonomy with a compact, lightweight platform equipped with a long-duration battery pack

EXFO Connect-compatible: automated asset management; data goes through the cloud and into a dynamic database

Offers EXFO TFv—Test Function Virtualization, including FTB Anywhere floating licenses and FTB OnDemand time-based licenses

## PLATFORM COMPATIBILITY



Platform  
FTB-1

**EXFO**

Telecom Test and Service Assurance

## THE ULTRA-PORTABLE CHOICE FOR MULTISERVICE TESTING

The ongoing transition towards a converged network infrastructure for legacy DSn/PDH, ISDN, SONET/SDH, OTN, Fibre Channel and packet-based Ethernet services requires a test tool that can cover a wide range of interfaces and rates, without sacrificing portability, speed or cost. Leveraging the powerful, intelligent FTB-1 handheld platform, the FTB-880 NetBlazer streamlines processes and empowers field technicians to test and validate DSn/PDH, ISDN, SONET/SDH, OTN, Fibre Channel and Ethernet circuits efficiently.

### Powerful and Fast

The FTB-880 NetBlazer is a fully integrated DSn/PDH, ISDN, SONET/SDH, OTN, Fibre Channel and Ethernet handheld tester. It offers the industry's largest touchscreen with unprecedented configuration simplicity via hybrid touchscreen/keypad navigation. Platform connectivity is abundant via Wi-Fi, Bluetooth, Gigabit Ethernet or USB ports, making it accessible in any environment.

#### What you need for any DSn/PDH, ISDN, SONET/SDH, OTN, Fibre Channel or Ethernet application


- › Installation, commissioning and maintenance of access and metro networks
- › Turn-up of DSn/PDH, ISDN or SONET/SDH circuits
- › Performance assessment of Carrier Ethernet services
- › Validation of OTN networks and services
- › Installation, activation and maintenance of metro Ethernet networks
- › Deployment of active Ethernet (point-to-point) access services
- › Installation and activation of Fibre Channel networks
- › Testing and troubleshooting
- › In-service troubleshooting of live traffic
- › Performance monitoring of DSn/PDH, ISDN, SONET/SDH and OTN circuits
- › Round-trip delay assessment of transport circuits
- › BER testing up to 11.3 Gbit/s
- › FTTA validation (CPRI and OBSAI) at up to 3.1 Gbit/s via BER testing

#### DSn/PDH, ISDN, SONET/SDH, OTN, FIBRE CHANNEL AND ETHERNET AT UP TO 10 GBIT/s

If the need is for multiservice testing up to 10 Gbit/s, then the FTB-880 is the perfect solution. <ul style="list-style-type: none"> <li>› RJ-45 port for electrical 10/100/1000M Ethernet</li> <li>› SFP port for OC-1/3/12/48 or STM-0/1/4/16, OTU1 and Fibre Channel 1, 2, 4x or 100/1000M Ethernet</li> <li>› SFP+ port for OC-192, STM-64, 10 GigE LAN/WAN or Fibre Channel 8, 10x, OTU2, OTU1e/2e and OTU1f/2f</li> <li>› RJ-48C and bantam port for DS1 or E1</li> <li>› BNC port for DS3 or E1/E3/E4 or STS-1e/STS-3e or STM-0e/STM-1e</li> <li>› Two 2.5 and 3.1 Gbit/s port</li> <li>› Bantam/RJ-48C for DS1 ISDN PRI; bantam, RJ-48C, BNC for E1 ISDN PRI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› DS1/DS3 and E1/E3/E4 testing</li> <li>› SONET/SDH and OTN BER testing with configurable threshold settings</li> <li>› Coupled, Decoupled and Through mode testing</li> <li>› Error and alarm insertion and monitoring</li> <li>› Overhead monitoring and manipulation</li> <li>› High-order and low-order mappings</li> <li>› Tandem connection monitoring (TCM)</li> <li>› Pointer manipulation, including pointer sequence testing as per Telcordia GR-253, ANSI T1.105-03 and ITU G.783</li> <li>› Performance monitoring as per G.821, G.826, G.828, G.829, M.2100, M.2101</li> <li>› Frequency analysis and offset generation</li> <li>› Automatic protection switching</li> <li>› Service-disruption time measurements</li> <li>› Round-trip delay measurements</li> <li>› Dual DS1/DS3 receiver (Rx) support</li> <li>› DS1 loop codes and NI/CSU emulation</li> <li>› DS1/DS3 autodetection of line code, framing and pattern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› DS1 FDL and DS3 FEAC</li> <li>› Fractional T1/E1 testing</li> <li>› ISDN PRI for DS1 or E1 interfaces</li> <li>› External clock sync support</li> <li>› 10 Base-T to 10 GigE testing</li> <li>› EtherSAM (ITU-T Y.1564) (bidirectional and one-way delay)</li> <li>› RFC 2544 (bidirectional and one-way delay)</li> <li>› Traffic generation and monitoring</li> <li>› Through mode</li> <li>› Dual-port testing</li> <li>› Intelligent autodiscovery</li> <li>› IPv6 testing</li> <li>› TCP throughput</li> <li>› 1588 PTP and SyncE</li> <li>› VLAN's including E-VLAN, S-VLAN and C-VLAN</li> <li>› MPLS</li> <li>› Cable testing</li> <li>› Dual Test Set mode</li> <li>› Smart loopback</li> <li>› Fibre Channel 1x, 2x, 4x, 8x, 10x</li> <li>› FTTA BERT</li> </ul>
--	---	---

## REVAMPED SETUP PROCEDURES

The new Test Configurator not only allows tests to be easily setup, it provides critical test info immediately after the actual setup stage. In the screenshot to the right, the RFC 2544 test was selected with Throughput and Back-To-Back tests enabled (Frame Loss and Latency are disabled). The green arrow pointing up confirms that the link is up. The destination IP address is resolved and the test is ready to be executed. The Test Configurator covers all stages of testing: setup, review and execution.

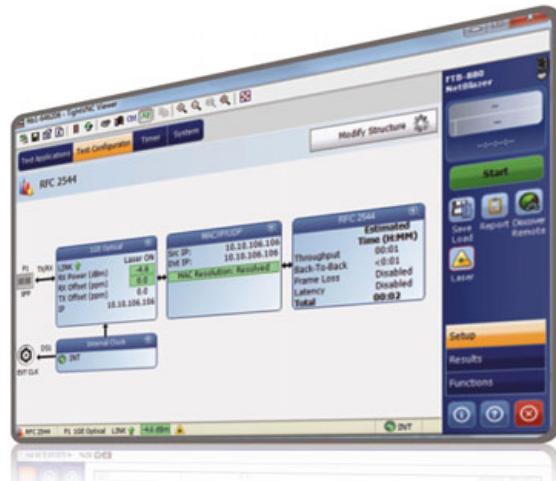

The control panel has icons to access the most important testing elements, buttons for the Setup, Results and Functions screens, as well as a clear pass/fail indicator. Field techs have the assurance that their testing time is optimized.



## Setting a New GUI Standard: Unprecedented Simplicity in Configuration Setup and Navigation

The FTB-880 NetBlazer's intelligent situational configuration setup feature guides technicians through complete, accurate testing processes (suggestion prompts, help guides, etc.). It reduces navigation by combining associated testing functions on a single screen, and offers intelligent autodiscovery that allows a single technician to perform end-to-end testing.

### Dedicated Quick-Action Buttons

- › Remote discovery to find all the other EXFO units
- › Laser on/off
- › Test reset to clear the results and statistics while running a test
- › Report generation
- › Save or load test configurations
- › Quick error injection
- › Enable second Ethernet loopback port

### Streamlined Navigation

- › Remote discovery button available at all times; no reason to leave your current location to scan for a remote unit
- › Testing status can be maximized to fill the entire screen by simply clicking on the alarm status button; whether the unit is in your hand or across the room, test results can be easily determined with a simple glance at the display screen
- › RFC 2544 configuration is maximized in a single page; no need to navigate through multiple screens to configure individual subtests
- › RFC 2544 results and graphs are also maximized in a single page; no need to navigate through multiple screens to view individual RFC subtest results
- › Simplified test structure definition using task-based test application selection, signal configuration front end and smart timeslot selection
- › Centralized functions: error/alarm management, performance monitoring and overhead manipulation/monitoring


### Assorted Notifications

- › Clear indication of link status for single or dual ports
- › Negotiated speed display for single or dual ports
- › Power status available at all times for single or dual ports
- › Pass/fail indication at all times
- › Pattern and clock synchronization
- › Frequency offset with valid-range color indicator
- › Overhead overwrite indicator
- › Error/alarm injection
- › Alarm hierarchy pinpointing the root-cause (when possible)

## Key DSn/PDH and SONET/SDH Features


### Simplified BER Testing

The FTB-880 NetBlazer provides the ability to pre-configure bit-error-rate (BER) thresholds that are user-defined prior to running the test. This allows for a simple pass/fail verdict at the conclusion of the test, leaving no room for misinterpretation of the test results.

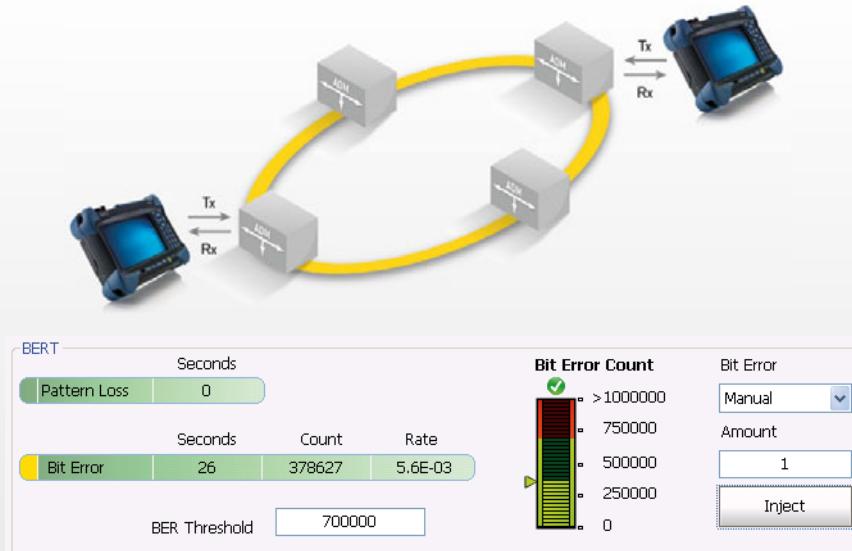

## Decoupled Mode

The Decoupled mode enables the user to independently configure the Tx and Rx ports of the FTB-880 NetBlazer module. This makes it possible to test the mapping and demapping functionality of a network element or at cross-connect points in the network.



## Through Mode

This mode is required for in-service monitoring of the network. The FTB-880 NetBlazer can be inserted in-line on a specific link to monitor and analyze the errors and alarms in a non-intrusive manner.



## Simplified Error Injection

This FTB-880 feature enables the user to inject errors with a single click from any screen, allowing technicians to ensure circuit continuity prior to starting a test. Furthermore, the error injection functionality can be preprogrammed for any given type of error, and not just for bit errors.




## Complete Overhead Monitoring

The FTB-880 NetBlazer offers access to all SONET/SDH or OTN overhead (OH) bytes. Furthermore, by selecting any given OH byte, the user can retrieve additional detailed information about that byte without having to switch pages.




## KEY ISDN FEATURES

The FTB-880 lets you test and troubleshoot North American or European ISDN PRI configurations. It offers best-in-class ISDN PRI testing by allowing field technicians to call one or all 24 DS1 or 31 E1 PRI channels. Once connected, the user can go channel by channel to perform a BER test on individual or all channels as well as talk and listen via a headset.

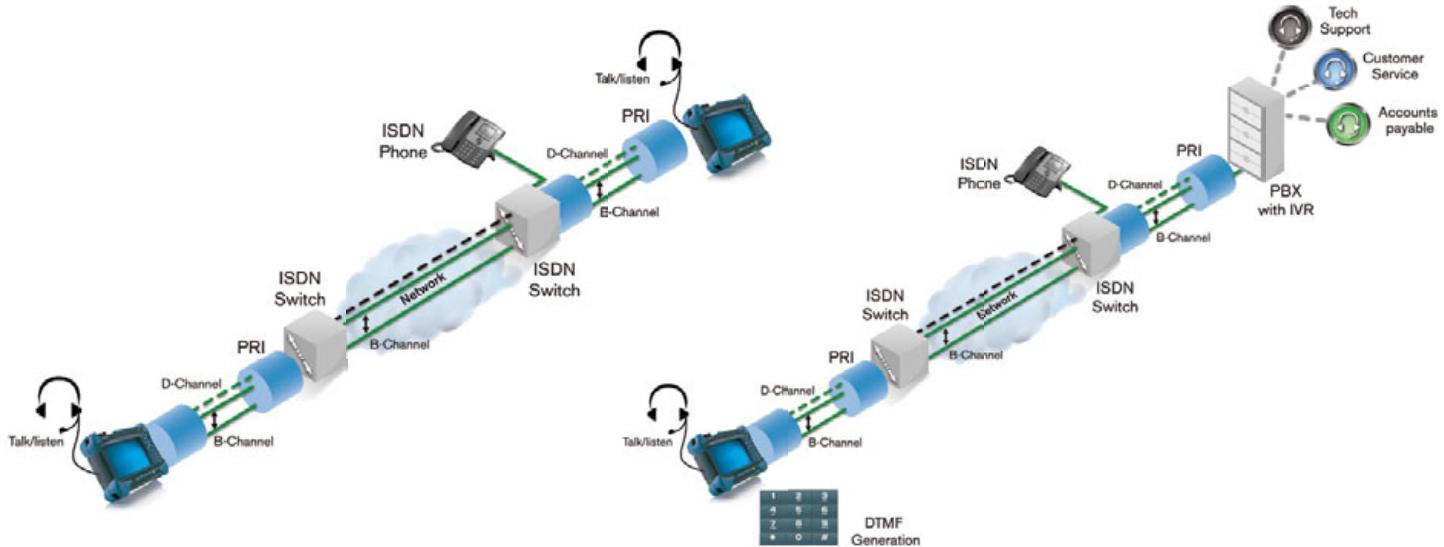

### Talk? Listen? Inject DTMF?

With one click, field technicians can talk and listen with simplicity—no need for a clumsy butt set. The FTB-1 platform allows the use of a handy, lightweight headset, which can be controlled via software to inject DTMF tones or speaker and microphone levels.

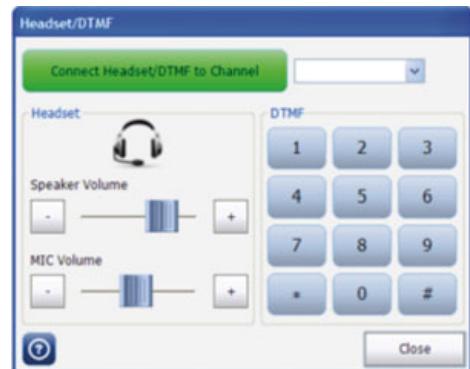


### Who's Calling? What Type of Calls?

As the calls come in or leave the ISDN primary rate interface, the summary results screen shows a crystal-clear analysis with its own unique call monitoring grid. With one glance, users see all call information: types of calls, stats such as idle, voice, 3.1 kHz, ringing, alerts, In Error, BER, pass or fail.

1	Idle	2	Voice	3	Alerting	4	3.1 kHz	5	Idle	6	Voice
7	Idle	8	Ringing	9	Ringing	10	3.1 kHz	11	No Alarm	12	Idle
13	Idle	14	Voice	15	Voice	17	No Alarm	18	Bit Error	19	Voice
20	Idle	21	No Alarm	22	Idle	23	Bit Error	24	No Alarm	25	3.1 kHz
26	Idle	27	Idle	28	Idle	29	No Alarm	30	Pattern	31	Voice

### Centralized Control


As with all NetBlazer modules, field technicians have complete control at their fingertips at all times, whether it's a phone book, headset activation, DTMF injection, error injection, report generation, or save and load configurations. These utilities are always a finger's touch away from activation.

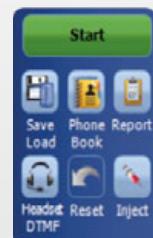

## Key Ethernet Features

### Intelligent Network Discovery Mode

Using the FTB-880 or the FTB-860x test set, you can single-handedly scan the network and connect to any available EXFO datacom remote tester. Simply select the unit to be tested and choose whether you want traffic to be looped back via Smart Loopback or Dual Test Set for simultaneous bidirectional EtherSAM and RFC 2544 results. No more need for an additional technician at the far end to relay critical information—these NetBlazer products take care of it all.

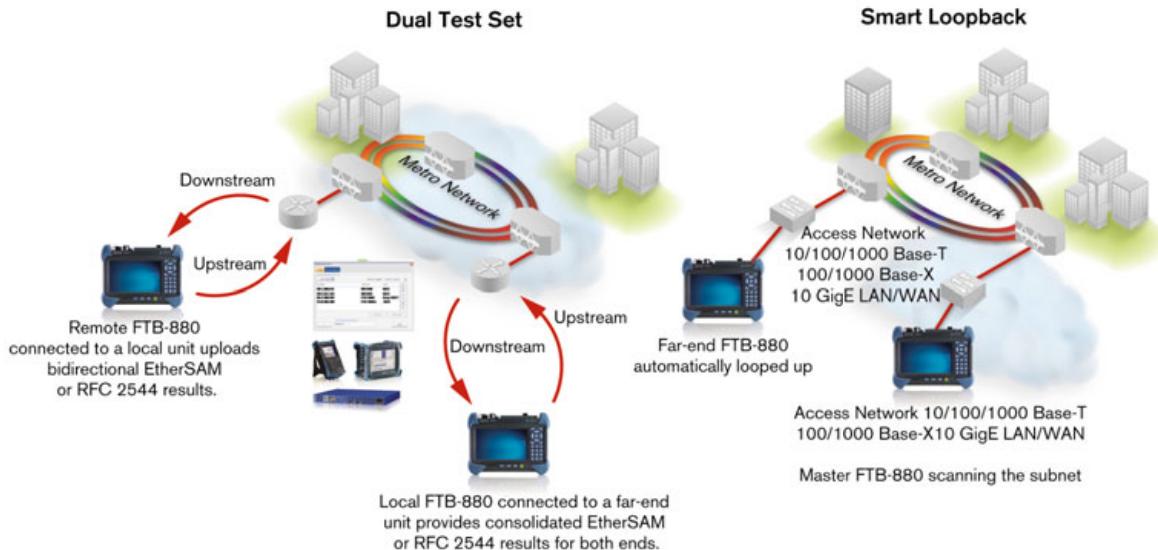

### Smart Loopback Flexibility

The Smart Loopback functionality has been enhanced to offer five distinct loopback modes. Whether you are looking to pinpoint loopback traffic from a UDP or TCP layer, or all the way down to a completely promiscuous mode (Transparent Loopback mode), the FTB-880 or the FTB-860x has the flexibility to adjust for all unique loopback situations.

### Dual-Port and Through Mode Testing

The NetBlazer series is equipped for both Through mode or dual-port testing. Through mode allows traffic to pass through either of the NetBlazer's two electrical or optical ports for in-service troubleshooting of live traffic between the carrier/service provider network and the customer's network. This allows technicians to access circuits under test without the need for a splitter. With dual-port testing, the technician can use a single NetBlazer module to launch the test and perform the loopback. With two NetBlazer series modules, the dual-port feature also enables users to run two simultaneous tests to maximize time and efficiency.

### VLAN/MPLS

Today's networks are expected to deliver high performance. To match such high expectations, service providers must rely on various mechanisms, such as Ethernet tagging, encapsulation and labeling. Thanks to these additions, service providers can enhance security, scalability, reliability and performance. The NetBlazer series supports virtual local area network (VLAN) tags, Q-in-Q VLAN tags and multiprotocol label switching (MPLS).



## ETHERSAM: THE NEW STANDARD IN ETHERNET TESTING


RFC 2544 used to be the most widespread Ethernet testing methodology. However, it was designed for network-device testing in the lab, not for service testing in the field. ITU-T Y.1564 is the new standard for turning up and troubleshooting Carrier Ethernet services. It has a number of advantages over RFC 2544, including validation of critical SLA criteria, such as packet jitter and QoS measurements. This methodology is also significantly faster, therefore saving time and resources while optimizing QoS.

EXFO's EtherSAM test suite—based on the ITU-T Y.1564 Ethernet service activation methodology—provides comprehensive field testing for mobile backhaul and commercial services.

Contrary to other methodologies, EtherSAM supports new multiservice offerings. It can simulate all types of services that will run on the network and simultaneously qualify all key SLA parameters for each of these services. Moreover, it validates the QoS mechanisms provisioned in the network to prioritize the different service types, resulting in better troubleshooting, more accurate validation and much faster deployment. EtherSAM is comprised of two phases, the service configuration test and the service performance test.

### Service Configuration Test

The service configuration test consists in sequentially testing each service in order to validate that each is properly provisioned and that all specific KPIs or SLA parameters are met. A ramp test and a burst test are performed to verify the committed information rate (CIR), excess information rate (EIR), committed burst size (CBS) and excess burst size (EBS).

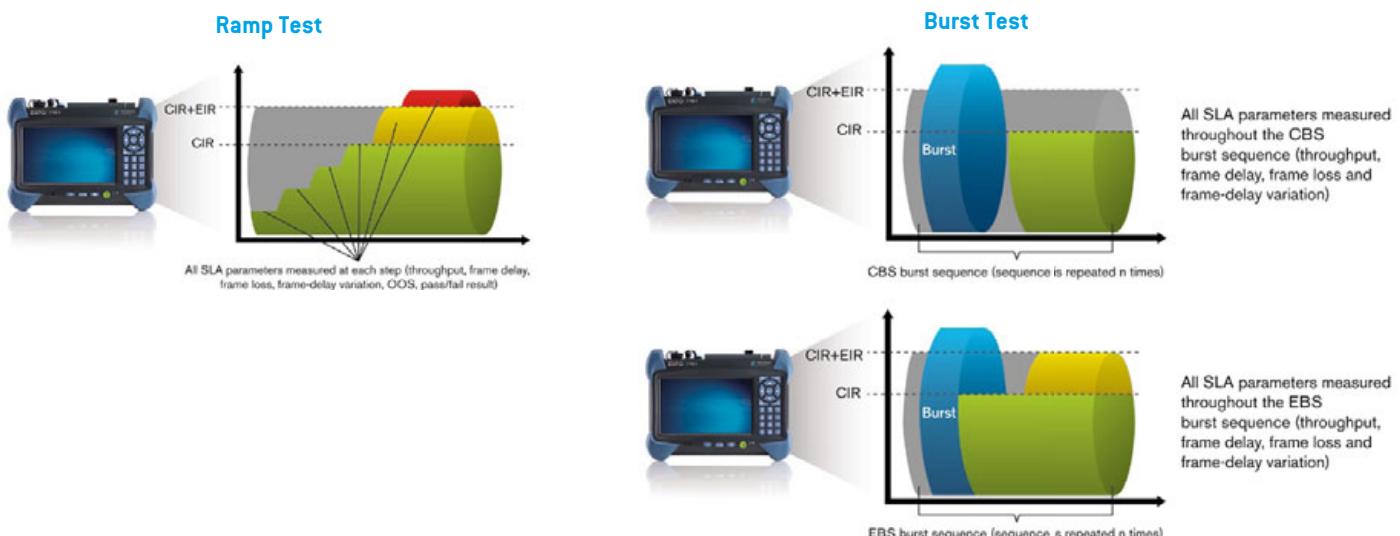


### Service Performance Test

Once the configuration of each individual service is validated, the service performance test simultaneously validates the quality of all the services over time.



## EtherSAM Bidirectional Results

EXFO's EtherSAM approach proves even more powerful as it executes the complete ITU-T Y.1564 test with bidirectional measurements. Key SLA parameters are measured independently in each test direction, thus providing 100% first-time-right service activation—the highest level of confidence in service testing.

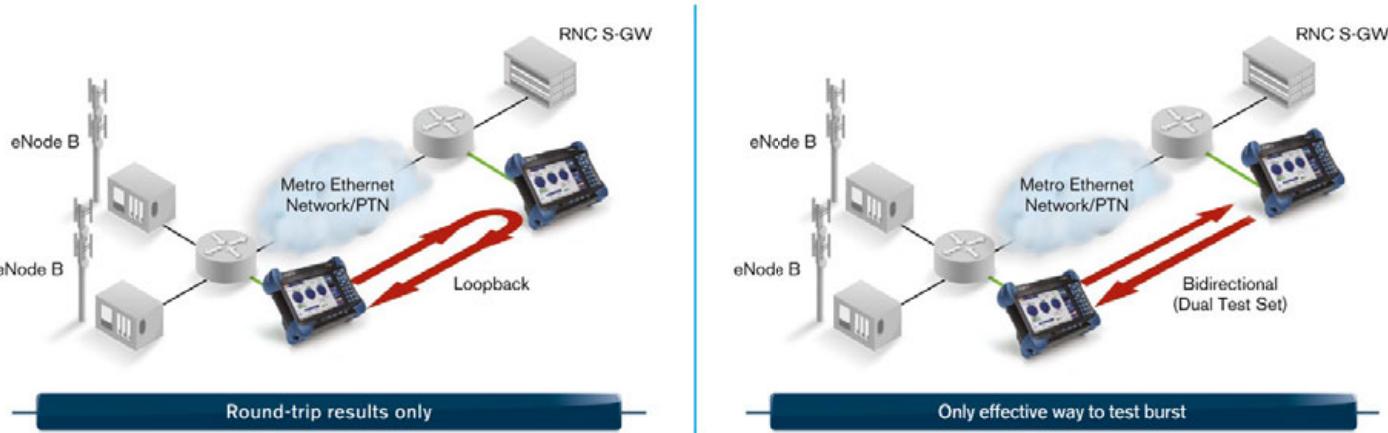


## FTTA TESTING

The times are constantly changing and the telecommunications industry is rapidly evolving to keep pace. This is especially true when it comes to mobile network operators (MNOs) and the delivery of their services. Bandwidth-hogging applications like high-definition video, media-rich content and interactive mobile applications are being introduced at an ever-increasing rate. The wireless infrastructure has to be modernized to keep up with this continuous, high bandwidth growth and to minimize latency. To meet these expectations, MNOs are now switching their infrastructures from legacy "copper to the antenna" to fiber-to-the-antenna (FTTA). With the introduction of FTTA, MNOs can offer better performance with lower base-station costs. One key component of evolving to FTTA requires the addition of either the common public radio interface (CPRI) or the open base station architecture initiative (OBSAI).

Incorporating either CPRI or OBSAI, the actual base stations can be located in much less challenging locations, where size, climate and availability of power are much more easily managed. In addition, wireless network providers can maximize the base-station output by having multiple antennas per offsite base station.

With the NetBlazer series of modules, field techs can perform FTTA tests (CPRI or OBSAI). Whether the need is for 2.5 or 3.1 Gbit/s, the NetBlazer modules can perform a BER test that validates the fiber from the remote base station all the way to the remote radio head.

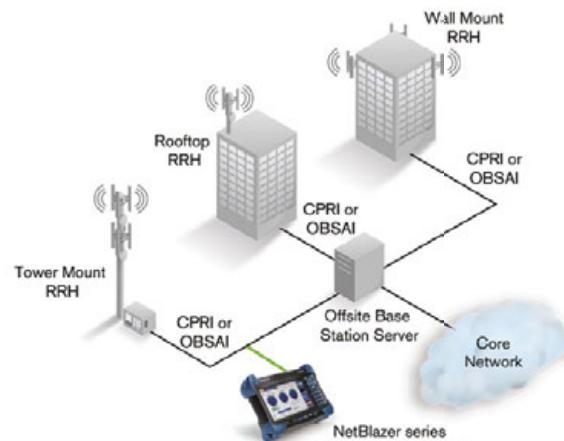

Distributed wireless base station system

## Traffic Generation and Monitoring


The Netblazer series surpasses the multistream offerings of typical handheld Ethernet testing devices. 16 streams of traffic can be configured by a technician to test just about any frame format: Ethernet II, 802.3 SNAP, IPv4, IPv6, 3 levels of VLANs, MPLS, UDP and TCP. Each stream has an analog visual gauge and user-definable pass/fail thresholds that instantly show whether the test traffic is in or out of the expected ranges of the service level agreement.

The Netblazer also uses a virtual frame display to help techs easily configure multiple streams with multiple parameters.



## ExacTCP

The transmission control protocol (TCP) ensures that data packets are reliably transmitted by the host to the destination. Applications such as hypertext transfer protocol (HTTP), e-mail or file transfer protocol (FTP) rely on TCP as their delivery mechanism. Those deploying such applications expect not only physical- and link-level SLAs from their service providers, but assurance that their TCP traffic requirements will be supported across the network. ExacTCP, the TCP throughput feature available in the NetBlazer series, is based on RFC 6349. It provides accurate measurements of TCP metrics, such as throughput, round-trip time (RTT) and optimal window size.

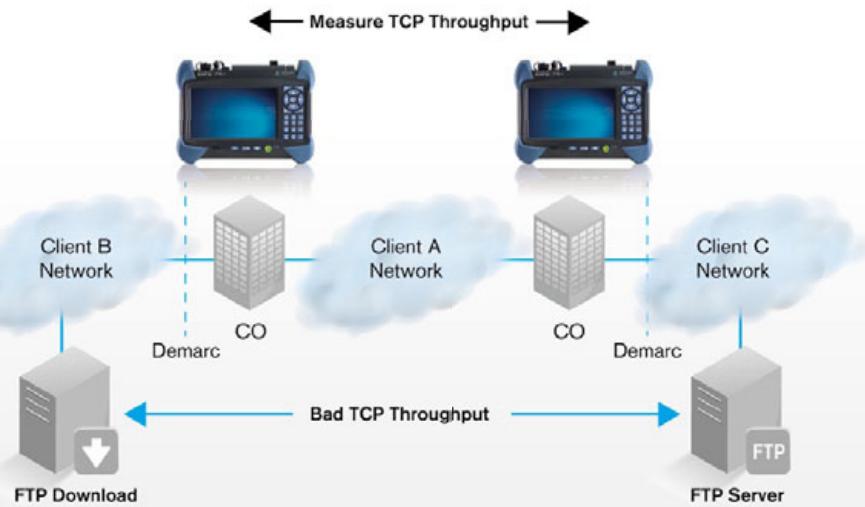

## EFFICIENTLY ASSESSING PERFORMANCE OF FIBRE CHANNEL SERVICES

The NetBlazer Series modules provide comprehensive testing capabilities for Fibre Channel network deployments, supporting multiple Fibre Channel interfaces.

## APPLICATIONS

Since most storage area networks (SANs) cover large distances and because Fibre Channel has stringent performance requirements, it is imperative to test at each phase of network deployment to ensure appropriate service levels. EXFO's NetBlazer series modules provide full wire-speed traffic generation at the FC-2 layer, which allows BER testing for link integrity measurements. The NetBlazer series also supports latency, buffer-to-buffer credit measurements for optimization as well as login capabilities.

### Latency

Transmission of frames in a network is not instantaneous, and is subject to multiple delays caused by the propagation delay in the fiber and by the processing time inside each piece of network equipment. Latency is the total accumulation of delays between two end points. Some applications, such as VoIP, video and storage area networks, are very sensitive to excess latency.

It is therefore critical for service providers to properly characterize network latency when offering Fibre Channel services. The NetBlazer series modules estimate buffer-to-buffer credit value requirements from the performed latency measurement.

### Buffer-to-Buffer Credit Estimation

In order to regulate traffic flow and congestion, Fibre Channel ports use "buffers" to temporarily store frames. The number of frames a port can store is referred to as a "buffer credit". Each time a frame is received by a port, an acknowledgement frame is sent. The buffer-to-buffer credit threshold refers to the amount of frames a port can transmit without receiving a single acknowledgement.

This is a crucial configuration parameter for optimal network performance. Usually, network administrators calculate the value by taking the traveled distance and the data rate into consideration; however, since latency issues are not considered, poor accuracy is to be expected. The NetBlazer series modules are capable of estimating buffer credit values with respect to latency by calculating the distance according to the round-trip latency time. This value can then be used by network administrators to optimize the network configuration.


### Login Testing

Most new-generation transport devices (xWDM or SONET/SDH mux) supporting Fibre Channel are no longer fully transparent; they also have increased built-in intelligence, acting more as Fibre Channel switches. With switch fabric login ability, the NetBlazer series modules support connections to a remote location through a fabric or semitransparent network.

The login process not only permits the unit to connect through a fabric, but it also exchanges some of the basic port characteristics (such as buffer-to-buffer credit and class of service) in order to efficiently transport the traffic through the network.

The login feature allows automatic detection of port/fabric login, login status (successful login, in progress, failure and logout) and response to remote buffer-to-buffer advertised credit.

COMPLETE SUITE OF FIBRE CHANNEL INTERFACES		
Interface	Signal Rate (Gbit/s)	Data Rate (MB/s)
1x	1.0	100
2x	2.1	200
4x	4.2	400
8x	8.5	800
10x	10.5	1200

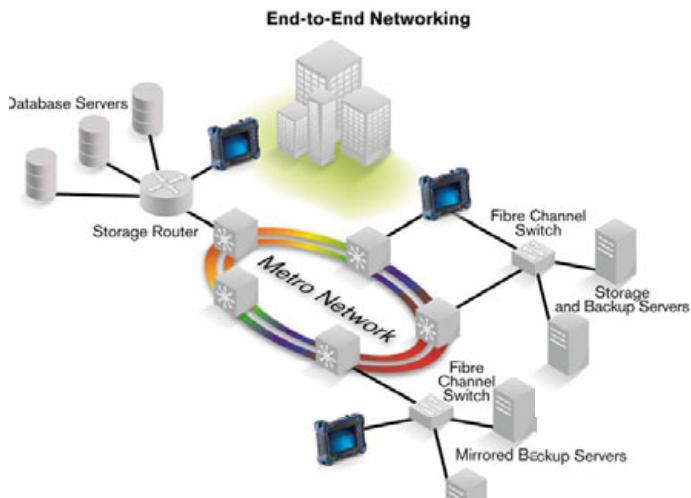

Thanks to end-to-end network testing capabilities, EXFO's FTB-880 enables fast deployment and configuration of Fibre Channel networks. Communication between the transport network, interconnection devices and end nodes can be validated with features such as BER testing, latency measurement, buffer-to-buffer credit estimation and port login capabilities.



## EXFO TFv

EXFO TFv—Test Function Virtualization is a cloud-based suite of defined offerings for service providers who are looking to scale their testing requirements to their specific needs. Under the EXFO TFv umbrella are FTB Anywhere floating licenses, and the newly launched FTB OnDemand time-based software licenses.

### FTB Anywhere: Floating Test Licenses

FTB Anywhere is an EXFO Connect-enabled offering that allows FTB platform users to share floating test licenses and get the required functionality—anywhere, anytime. In short, the customer owns the software licenses and can share them between FTB platforms.

### FTB OnDemand: Time-Based Software Licenses

FTB OnDemand allows customers to activate time-based software licenses covering a wide range of test functionalities (e.g., 100G testing) to match their exact needs. FTB OnDemand enables users to obtain a license for specific test for a specific module for a specific period of time. FTB OnDemand is available for a number of best-in-class EXFO test modules including the FTB-88100NGE and FTB-8830NGE Power Blazer as well as the NetBlazer series.

## EXFO Connect

### AUTOMATED ASSET MANAGEMENT. PUSH TEST DATA IN THE CLOUD. GET CONNECTED.

EXFO Connect pushes and stores test equipment and test data content automatically in the cloud, allowing you to streamline test operation from build-out to maintenance.

## EXpert TEST TOOLS ON THE FTB-1 PLATFORM

EXpert Test Tools is a series of platform-based software testing tools that enhance the value of the FTB-1 platform, providing additional testing capabilities without the need for additional modules or units.

### EXpert TEST TOOLS



The EXpert VoIP Tools generate a voice-over-IP call directly from the test platform to validate performance during service turn-up and troubleshooting.

- Supports a wide range of signaling protocols, including SIP, SCCP, H.248/Megaco and H.323
- Supports MOS and R-factor quality metrics
- Simplifies testing with configurable pass/fail thresholds and RTP metrics



The EXpert IP Tools integrate six commonly used datacom test tools into one platform-based application to ensure that field technicians are prepared for a wide range of testing needs.

- Rapidly perform debugging sequences with VLAN scan and LAN discovery
- Validate end-to-end ping and traceroute
- Verify FTP performance and HTTP availability



This powerful IPTV quality assessment solution enables set-top-box emulation and passive monitoring of IPTV streams, allowing quick and easy pass/fail verification of IPTV installations.

- Real-time video preview
- Analyzes up to 10 video streams
- Comprehensive QoS and QoE metrics, including MOS score



## SPECIFICATIONS

SFP ETHERNET OPTICAL INTERFACES							
Available wavelengths (nm)		Two ports: 100M and GigE					
Model		FTB-85910	FTB-85911	FTB-8590	FTB-8190	FTB-8192	FTB-8596
Transceiver type		100 Base-FX	100 Base-LX	1000 Base-SX	1000 Base-LX	1000 Base-ZX	1000 Base-BX10-D
Wavelength (nm)		1310	1310	850	1310	1550	Tx: 1490 Rx: 1310
Tx level (dBm)		-20 to -15	-15 to -8	-9 to -3	-9.5 to -3	0 to 5	-9.5 to -3
Rx level sensitivity (dBm)		-31	-28	-20	-22	-22	-20
Maximum reach		2 km	15 km	550 m	10 km	80 km	10 km
Transmission bit rate (Gbit/s)		0.125	0.125	1.25	1.25	1.25	1.25
Reception bit rate (Gbit/s)		0.125	0.125	1.25	1.25	1.25	1.25
Tx operational wavelength range (nm)		1280 to 1380	1261 to 1360	830 to 860	1270 to 1360	1540 to 1570	1480 to 1500
Measurement accuracy (uncertainty)							
Frequency (ppm)		±4.6	±4.6	±4.6	±4.6	±4.6	±4.6
Optical power (dB)		±2	±2	±2	±2	±2	±2
Maximum Rx before damage (dBm) <sup>a</sup>		3	3	6	6	6	6
Jitter compliance		ANSI X3.166	IEEE 802.3	IEEE 802.3	IEEE 802.3		IEEE 802.3ah
Ethernet classification		ANSI X3.166	IEEE 802.3	IEEE 802.3	IEEE 802.3		IEEE 802.3ah
Laser type		LED	FP	VCSEL	FP	DFB	DFB
Eye safety		Class 1	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1
Connector <sup>b</sup>		LC	LC	LC	LC	LC	LC

SFP SONET/SDH AND OTN OPTICAL INTERFACES												
Transceiver type	OC-3/STM-1				OC-12/STM-4				OC-48/STM-16/OTU1			
Reach and wavelength	15 km; 1310 nm	40 km; 1310 nm	40 km; 1550 nm	80 km; 1550 nm	15 km; 1310 nm	40 km; 1310 nm	40 km; 1550 nm	80 km; 1550 nm	15 km; 1310 nm	40 km; 1310 nm	40 km; 1550 nm	80 km; 1550 nm
Model	FTB-8190	FTB-8191	FTB-8193	FTB-8192	FTB-8190	FTB-8191	FTB-8193	FTB-8192	FTB-8190	FTB-8191	FTB-8193	FTB-8192
Tx level (dBm)	-5 to 0	-2 to 3	-5 to 0	-2 to 3	-5 to 0	-2 to 3	-5 to 0	-2 to 3	-5 to 0	-2 to 3	-5 to 0	-2 to 3
Rx operating range (dBm)	-23 to -10	-30 to -15	-23 to -10	-30 to -15	-22 to 0	-27 to -9	-22 to 0	-29 to -9	-18 to 0	-27 to -9	-18 to 0	-28 to -9
Transmit bit rate	155.52 Mbit/s ± 4.6 ppm				622.08 Mbit/s ± 4.6 ppm				2.48832 Gbit/s ± 4.6 ppm 2.66606 Gbit/s ± 4.6 ppm			
Frequency offset generation (ppm)	±50				±50				±50			
Receive bit rate	155.52 Mbit/s ± 100 ppm				622.08 Mbit/s ± 100 ppm				2.48832 Gbit/s ± 100 ppm 2.66606 Gbit/s ± 100 ppm (OTU1)			
Operational wavelength range	1261 to 1360 nm	1263 to 1360 nm	1430 to 1580 nm	1480 to 1580 nm	1270 to 1360 nm	1280 to 1335 nm	1430 to 1580 nm	1480 to 1580 nm	1260 to 1360 nm	1280 to 1335 nm	1430 to 1580 nm	1500 to 1580 nm
Spectral width	1 nm (-20 dB)				1 nm (-20 dB)				1 nm (-20 dB)			
Measurement accuracy (uncertainty)												
Frequency (ppm)	±4.6				±4.6				±4.6			
Optical power (dB)	±2				±2				±2			
Maximum Rx before damage (dBm) <sup>a</sup>	3				3				3			
Jitter compliance	GR-253 (SONET) G.958 (SDH)				GR-253 (SONET) G.958 (SDH)				GR-253 (SONET) G.958 (SDH) G.8251 (OTN)			
Line coding	NRZ				NRZ				NRZ			
Eye safety	Class 1				Class 1				Class 1			
Connector <sup>b</sup>	LC				LC				LC			

### Notes

- a. In order not to exceed the maximum receiver power level before damage, an attenuator must be used.
- b. External adaptors can be used for other types of connectors.
- c. SFP compliance: The FTB-880 selected SFP shall meet the requirements stated in the "Small Form-Factor Pluggable (SFP) Transceiver Multisource Agreement (MSA)". The FTB-880 selected SFP shall meet the requirements stated in the "Specification for Diagnostic Monitoring Interface for Optical Xcvrs".

**SFP+ ETHERNET OPTICAL INTERFACES**

Transceiver type	10G Base-SR/SW	10G Base-LR/LW	10G Base-ER/EW
Wavelength (nm)	850	1310	1550
Model	FTB-8690	FTB-8691	FTB-8692
Tx level (dBm)	-5 to -1	-8 to 0.5	-4.7 to 4.0
Rx level sensitivity (dBm)	-11.1	-12.6	-14.1
Maximum reach	300 m	10 km	40 km
Tx bit rate (Gbit/s)	9.95 to 10.3	9.95 to 10.3	9.95 to 10.3
Rx bit rate (Gbit/s)	9.95 to 10.3	9.95 to 10.3	9.95 to 10.3
Tx operational wavelength range (nm)	840 to 860	1260 to 1355	1530 to 1565
Measurement accuracy (uncertainty) Frequency (ppm)	±4.6	±4.6	±4.6
Maximum Rx before damage (dBm) <sup>a</sup>	6	5	5
Jitter compliance	IEEE 802.3ae	IEEE 802.3ae	IEEE 802.3ae
Laser type	VCSEL	DFB	CML
Eye safety	Class 1	Class 1	Class 1
Connector <sup>b</sup>	LC	LC	LC

**SFP+ 10G SONET/SDH AND OTN OPTICAL INTERFACES**

Transceiver type	OC-192/STM-64/OTU2	OC-192/STM-64/OTU2	OC-192/STM-64/OTU2
Wavelength (nm)	1310	1550	1550
Model	FTB-8693	FTB-8694	FTB-8695
Tx level (dBm)	-6 to -1	-1 to 2	0 to 4
Rx level sensitivity (dBm)	-11 to 0.5	-14 to -1	-24 to -7
Maximum reach	10 km	40 km	80 km
Transmission bit rate (Gbit/s)	9.9532 ± 4.6 ppm 10.7092 ± 4.6 ppm (OTU2) 11.0491 ± 4.6 ppm (OTU1e) 11.0957 ± 4.6 ppm (OTU2e) 11.2701 ± 4.6 ppm (OTU1f) 11.3176 ± 4.6 ppm (OTU2f)	9.9532 ± 4.6 ppm 10.7092 ± 4.6 ppm (OTU2) 11.0491 ± 4.6 ppm (OTU1e) 11.0957 ± 4.6 ppm (OTU2e) 11.2701 ± 4.6 ppm (OTU1f) 11.3176 ± 4.6 ppm (OTU2f)	9.9532 ± 4.6 ppm 10.7092 ± 4.6 ppm (OTU2) 11.0491 ± 4.6 ppm (OTU1e) 11.0957 ± 4.6 ppm (OTU2e) 11.2701 ± 4.6 ppm (OTU1f) 11.3176 ± 4.6 ppm (OTU2f)
Frequency offset generation (ppm)	±50	±50	±50
Reception bit rate (Gbit/s)	9.9532 ± 100 ppm 10.7092 ± 100 ppm (OTU2) 11.0491 ± 120 ppm (OTU1e) 11.0957 ± 120 ppm (OTU2e) 11.2701 ± 120 ppm (OTU1f) 11.3176 ± 120 ppm (OTU2f)	9.9532 ± 100 ppm 10.7092 ± 100 ppm (OTU2) 11.0491 ± 120 ppm (OTU1e) 11.0957 ± 120 ppm (OTU2e) 11.2701 ± 120 ppm (OTU1f) 11.3176 ± 120 ppm (OTU2f)	9.9532 ± 100 ppm 10.7092 ± 100 ppm (OTU2) 11.0491 ± 120 ppm (OTU1e) 11.0957 ± 120 ppm (OTU2e) 11.2701 ± 120 ppm (OTU1f) 11.3176 ± 120 ppm (OTU2f)
Tx operational wavelength range (nm)	1260 to 1355	1530 to 1565	1530 to 1565
Measurement accuracy (uncertainty) Frequency (ppm) Optical power (dB)	±4.6 ±2	±4.6 ±2	±4.6 ±2
Maximum Rx before damage (dBm) <sup>a</sup>	5	5	3
Jitter compliance	GR-253 (SONET) G.825 (SDH) G.8251 (OTN)	GR-253 (SONET) G.825 (SDH) G.8251 (OTN)	GR-253 (SONET) G.825 (SDH) G.8251 (OTN)
Eye safety	Class 1	Class 1	Class 1
Connector <sup>b</sup>	LC	LC	LC

**Notes**

- a. In order not to exceed the maximum receiver power level before damage, an attenuator must be used.
- b. External adaptors can be used for other types of connectors.
- c. SFP+ compliance: The FTB-880 selected SFP+ shall meet the requirements stated in the SFP-8431 "Enhanced Small Form-Factor Pluggable Module SFP+" Transceiver Multisource Agreement (MSA). The FTB-880 selected SFP+ shall meet the requirements stated in the "Specification for Diagnostic Monitoring Interface for Optical Xcvrs".

**ELECTRICAL ETHERNET INTERFACES**

	Two ports: 10/100 Base-T half/full duplex, 1000 Base-T full duplex Automatic or manual detection of straight/crossover cable		
Transceiver type	<b>10 Base-T</b>	<b>100 Base-TX</b>	<b>1000 Base-T</b>
Tx bit rate	10 Mbit/s	125 Mbit/s	1 Gbit/s
Tx accuracy (uncertainty) (ppm)	±4.6	±4.6	±4.6
Rx bit rate	10 Mbit/s	125 Mbit/s	1 Gbit/s
Rx measurement accuracy (uncertainty) (ppm)		±4.6	±4.6
Duplex mode	Half and full duplex	Half and full duplex	Full duplex
Jitter compliance	IEEE 802.3	IEEE 802.3	IEEE 802.3
Connector	RJ-45	RJ-45	RJ-45
Maximum reach (m)	100	100	100

**DSn/PDH AND SONET/SDH ELECTRICAL INTERFACES**

Transceiver type	<b>DS1</b>	<b>E1/2M</b>		<b>E3/34M</b>	<b>DS3/45M</b>		<b>STS-1e/STM-0e/52M</b>	<b>E4/140M</b>	<b>STS-3e/STM-1e/155M</b>
Tx pulse amplitude	2.4 to 3.6 V	3.0 V		2.37 V	1.0 ±0.1 V		0.36 to 0.85 V	1.0 ±0.1 Vpp	0.5 V
Tx pulse mask	GR-499 Figure 9.5	G.703 Figure 15	G.703 Figure 15	G.703 Figure 17	DS-3 GR-499 Figure 9-8	45M G.703 Figure 14	GR-253 Figure 4-10/4-11	G.703 Figure 18/19	STS-3e GR-253 Figure 4-12, 4-13, 4-14   STM-1e/155M G.703 Figure 22 and 23
Tx LBO preamplification	0-133 ft 133-266 ft 266-399 ft 399-533 ft 533-655 ft				0 to 225 ft 225 to 450 ft	0 to 225 ft 225 to 450 ft			0 to 225 ft
Cable simulation	-22.5 dB -15.0 dB -7.5 dB 0 dB				450 to 900 (927) ft	450 to 900 (927) ft			
Rx level sensitivity	For 772 kHz: TERM: ≤26 dB (cable loss only) at 0 dBdtx Tx DSX-MON: ≤26 dB (20 dB resistive loss + cable loss ≤ 6 dB) Bridge: ≤6 dB (cable loss only)	For 1024 kHz: TERM: ≤6 dB (cable loss only) MON: ≤26 dB (20 dB resistive loss + cable loss ≤ 6 dB) Bridge: ≤6 dB (cable loss only)	For 1024 kHz: TERM: ≤6 dB (cable loss only) MON: ≤26 dB (20 dB resistive loss + cable loss ≤ 6 dB) Bridge: ≤6 dB (cable loss only)	For 17.184 MHz: TERM: ≤12 dB (coaxial cable loss only) MON: ≤26 dB (20 dB resistive loss + cable loss ≤ 6 dB)	For 22.368 MHz: TERM: ≤10 dB (cable loss only) DSX-MON: ≤26.5 dB (21.5 dB resistive loss + cable loss ≤ 5 dB)	For 25.92 MHz: TERM: ≤10 dB (cable loss only) MON: ≤25 dB (20 dB resistive loss + cable loss ≤ 5 dB)	For 70 MHz: TERM: ≤12 dB (coaxial cable loss only) MON: ≤26 dB (20 dB resistive loss + cable loss ≤ 6 dB)	For 78 MHz: TERM: ≤12.7 dB (coaxial cable loss only) MON: ≤26 dB (20 dB resistive loss + cable loss ≤ 6 dB)	
Transmit bit rate	1.544 Mbit/s ±4.6 ppm	2.048 Mbit/s ±4.6 ppm	2.048 Mbit/s ±4.6 ppm	34.368 Mbit/s ±4.6 ppm	44.736 Mbit/s ±4.6 ppm	51.84 Mbit/s ±4.6 ppm	139.264 Mbit/s ±4.6 ppm	155.52 Mbit/s ±4.6 ppm	
Frequency offset generation	1.544 Mbit/s ±140 ppm	2.048 Mbit/s ±70 ppm	2.048 Mbit/s ±70 ppm	34.368 Mbit/s ±50 ppm	44.736 Mbit/s ±50 ppm	51.84 Mbit/s ±50 ppm	139.264 Mbit/s ±50 ppm	155.52 Mbit/s ±50 ppm	
Receive bit rate	1.544 Mbit/s ±140 ppm	2.048 Mbit/s ±100 ppm	2.048 Mbit/s ±100 ppm	34.368 Mbit/s ±100 ppm	44.736 Mbit/s ±100 ppm	51.84 Mbit/s ±100 ppm	139.264 Mbit/s ±100 ppm	155.52 Mbit/s ±100 ppm	
Measurement accuracy (uncertainty)									
Frequency (ppm)	±4.6	±4.6	±4.6	±4.6	±4.6	±4.6	±4.6	±4.6	
Electrical power (dB)	±1.5	±1.5	±1.5	±1.5	±1.5	±1.5	±1.5	±1.5	
Peak-to-peak voltage	±10 % down to 500 mVpp	±10 % down to 500 mVpp	±10 % down to 500 mVpp	±10 % down to 500 mVpp	±10 % down to 200 mVpp	±10 % down to 200 mVpp	±10 % down to 200 mVpp	±10 % down to 200 mVpp	
Intrinsic jitter (Tx)	ANSI T1.403 section 6.3 GR-499 section 7.3	G.823 section 5.1	G.823 section 5.1	G.823 section 5.1 G.751 section 2.3	GR-499 section 7.3 (categories I and II)	GR-253 section 5.6.2.2 (category II)	G.823 section 5.1	G.823 section 5.1 GR-253 section 5.6.2.2	
Input jitter tolerance	AT&T PUB 62411 GR-499 section 7.3	G.823 section 7.1	G.823 section 7.1	G.823 section 7.1	GR-499 section 7.3 (categories I and II)	GR-253 section 5.6.2.2 (category II)	G.823 section 7.1 G.751 section 3.3	G.823 section 5.2 GR-253 section 5.6.2.3	
Line coding	AMI and B8ZS	AMI and HDB3	AMI and HDB3	HDB3	B3ZS	B3ZS	CMI	CMI	
Input impedance (resistive termination)	100 ohms ±5 %, balanced	120 ohms ±5 %, balanced	75 ohms ±5 %, unbalanced	75 ohms ±5 %, unbalanced	75 ohms ±5 %, unbalanced	75 ohms ±5 %, unbalanced	75 ohms ±10 %, unbalanced	75 ohms ±5 %, unbalanced	
Connector type	BANTAM and RJ-48C	BANTAM and RJ-48C	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	

## SFP FIBRE CHANNEL INTERFACES

### FC-1x/2x/4x

Wavelength (nm)	850	1310	1310	1550
Model	FTB-85912	FTB-85913	FTB-85914	FTB-85915
Tx level (dBm)	-9 to -2.5	-8.4 to -3	0 to 5	1 to 5
Rx level sensitivity (dBm)	-15 at FC-4 -18 at FC-2 -20 at FC-1	-18 at FC-4 -21 at FC-2 -22 at FC-1	-18 at FC-4 -21 at FC-2 -22 at FC-1	-16.5 at FC-4 -20.5 at FC-2 -22 at FC-1
Maximum reach (FC-1)	500 m on 50/125 µm MMF 300 m on 62.5/125 µm MMF	4 km	30 km	40 km
Transmission bit rate (Gbit/s)	1.06/2.125/4.25	1.06/2.125/4.25	1.06/2.125/4.25	1.06/2.125/4.25
Reception bit rate (Gbit/s)	1.06/2.125/4.25	1.06/2.125/4.25	1.06/2.125/4.25	1.06/2.125/4.25
Tx operational wavelength range (nm)	830 to 860	1260 to 1350	1285 to 1345	1544.5 to 1557.5
Measurement accuracy (uncertainty)				
Frequency (ppm)	±4.6	±4.6	±4.6	±4.6
Optical power (dB)	±2	±2	±2	±2
Max Rx before damage (dBm)	3	3	3	3
Jitter compliance	ANSI FC-PI-2	ANSI FC-PI-2	ANSI FC-PI-2	ANSI FC-PI-2
FC classification	ANSI FC-PI-2	ANSI FC-PI-2	ANSI FC-PI-2	ANSI FC-PI-2
Laser type	VCSEL	Fabry-Perot	DFB	DFB
Eye safety	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1
Connector	LC	LC	LC	LC

## SFP+ FIBRE CHANNEL INTERFACES

### FC-8x/10x

Wavelength (nm)	850	850	1310	1550	1550
Model	FTB-8696	FTB-8690	FTB-8693	FTB-8694	FTB-8695
Tx level (dBm)	-8.2 to -2	-5 to -1	-6 to -1	-1 to 2	0 to 4
Rx level sensitivity (dBm)	-11.1 to 0	-11.1 to 0.5	-14.4 to 0.5	-14 to -1	-24 to -7
Maximum reach	150 m on OM3 MMF	300 m on OM3 MMF	10 km	40 km	80 km
Transmission bit rate (Gbit/s)	8.5	10.5	8.5/10.5	8.5/10.5	8.5/10.5
Reception bit rate (Gbit/s)	8.5	10.5	8.5/10.5	8.5/10.5	8.5/10.5
Tx operational wavelength range (nm)	840-860	840-860	1260 to 1355	1530 to 1565	1530 to 1565
Measurement accuracy (uncertainty)					
Frequency (ppm)	±4.6	±4.6	±4.6	±4.6	±4.6
Optical power (dB)	±2	±2	±2	±2	±2
Max Rx before damage (dBm)	+5	+5	+5	+5	+3
Jitter compliance	ANSI FC-PI-3	ANSI FC-PI-3	ANSI FC-PI-3	ANSI FC-PI-3	ANSI FC-PI-3
FC classification	ANSI FC-PI-3	ANSI FC-PI-3	ANSI FC-PI-3	ANSI FC-PI-3	ANSI FC-PI-3
Laser type	VCSEL	VCSEL	DFB	CML	EML
Eye safety	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1
Connector	LC	LC	LC	LC	LC

## SFP FTTA INTERFACES

### CPRI/OBSAI 2.4576/3.072 Gbit/s

Wavelength (nm)	850	1310	1310	1550
EXFO product number	FTB-8590	FTB-8190	FTB-8191	FTB-8192
Tx level (dBm)	-9 to -3	-5 to 0	-2 to 3	-2 to 3
Rx level sensitivity (dBm)	-18 to 0	-18 to 0	-27 to -9	-28 to -9
Maximum reach	300 m on OM3 MMF	15 km	40 km	80 km
Transmission bit rate (Gbit/s)	2.4576/3.072	2.4576/3.072	2.4576/3.072	2.4576/3.072
Reception bit rate (Gbit/s)	2.4576/3.072	2.4576/3.072	2.4576/3.072	2.4576/3.072
Tx operational wavelength range (nm)	830-860	1270-1360	1280 to 1355	1500 to 1580
Measurement accuracy (uncertainty)				
Optical power (dB)	±2	±2	±2	±2
Max Rx before damage (dBm)	+5	+5	+3	+3
Jitter compliance	IEEE 802.3	GR-253 (SONET) G-958 (SDH)	GR-253 (SONET) G-958 (SDH)	GR-253 (SONET) G-958 (SDH)
Laser type	VCSEL	DFB	DFB	CML
Eye safety	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1
Connector	LC	LC	LC	LC
Transceiver type	SFP	SFP	SFP	SFP

## SYNCHRONIZATION INTERFACES

	External Clock DS1/1.5M	External Clock E1/2M	External Clock E1/2M	Trigger 2 MHz
Tx pulse amplitude	2.4 to 3.6 V	3.0 V	2.37 V	0.75 to 1.5 V
Tx pulse mask	GR-499 Figure 9.5	G.703 Figure 15	G.703 Figure 15	G.703 Figure 20
Tx LBO preamplification	Typical power dBdsx +0.6 dBdsx (0-133 ft) +1.2 dBdsx (133-266 ft) +1.8 dBdsx (266-399 ft) +2.4 dBdsx (399-533 ft) +3.0 dBdsx (533-655 ft)			
Rx level sensitivity	TERM: ≤6 dB (cable loss only) (at 772 kHz for T1) DSX-MON: ≤26 dB (20 dB resistive loss + cable loss ≤ 6 dB) Bridge: ≤6 dB (cable loss only)	TERM: ≤6 dB (cable loss only) MON: ≤26 dB (20 dB resistive loss + cable loss ≤ 6 dB) Bridge: ≤6 dB (cable loss only)	TERM: ≤6 dB (cable loss only) MON: ≤26 dB (resistive loss + cable loss ≤ 6 dB) Bridge: ≤6 dB (cable loss only)	≤6 dB (cable loss only)
Transmission bit rate	1.544 Mbit/s ± 4.6 ppm	2.048 Mbit/s ± 4.6 ppm	2.048 Mbit/s ± 4.6 ppm	
Reception bit rate	1.544 Mbit/s ± 50 ppm	2.048 Mbit/s ± 50 ppm	2.048 Mbit/s ± 50 ppm	
Intrinsic jitter (Tx)	ANSI T1.403 section 6.3 GR-499 section 7.3	G.823 section 6.1	G.823 section 6.1	G.703 table 11
Input jitter tolerance	AT&T PUB 62411 GR-499 section 7.3	G.823 section 7.2 G.813	G.823 section 7.2 G.813	G.823 section 7.1 G.751 section 3.3
Line coding	AMI and B8ZS	AMI and HDB3	AMI and HDB3	
Input impedance (resistive termination)	75 ohms ± 5 %, unbalanced	75 ohms ± 5 %, unbalanced	75 ohms ± 5 %, unbalanced	75 ohms ± 5 %, unbalanced
Connector type	BNC <sup>a</sup>	BNC <sup>a</sup>	BNC	BNC

### Note

a. Adaptation cable required for BANTAM.

## FIBRE CHANNEL FUNCTIONAL SPECIFICATIONS

### TESTING 1x, 2x, 4x, 8x, 10x

BERT	Framed FC-2
Patterns (BERT)	PRBS 2E31-1, 2E23-1, 2E20-1, 2E15-1, 2E11-1, 2E9-1, one user-defined pattern and capability to invert patterns
Error insertion	Bit error, amount and rate
Error measurement	Bit error, symbol error, oversize error, crc error, undersize error and block error (10x only)
Alarm detection	LOS, pattern loss, link down, local and remote fault (10x only)
Buffer-to-buffer credit testing	Buffer-to-buffer credit estimation based on latency
Latency	Round-trip latency

SONET AND DS <sub>N</sub> FUNCTIONAL SPECIFICATIONS		SDH AND PDH FUNCTIONAL SPECIFICATIONS			
Optical interfaces	OC-1, OC-3, OC-12, OC-48, OC-192	Optical interfaces	STM-0, STM-1, STM-4, STM-16, STM-64		
Available wavelengths (nm)	1310, 1550	Available wavelengths (nm)	1310, 1550		
Electrical interfaces	DS1, DS3, STS-1e, STS-3e	Electrical interfaces <sup>a</sup>	1.5M (DS1), 2M (E1), 34M (E3), 45M (DS3), 140M (E4), STM-0e, STM-1e		
DS1 framing	Unframed, SF, ESF, SLC-96	2M (E1) framing	Unframed, PCM30, PCM31, PCM30 CRC-4, PCM31 CRC-4		
DS3 framing	Unframed, M13, C-bit parity	8M (E2), 34M (E3), 140M (E4) framing	Unframed (not applicable to E2), framed		
Clocking	Internal, loop-timed, external (BITS)	Clocking	Internal, loop-timed, external (MTS/SETS), 2 MHz		
<b>Mappings</b>					
VT1.5	Bulk, DS1	AU-3-TU-11, AU-4-TU-11	Bulk, 1.5M,		
VT2	Bulk, E1	AU-3-TU-12, AU-4-TU-12	Bulk, 1.5M, 2M		
STS-1 SPE	Bulk, DS3	AU-3-Bulk, 34M, 45M, TU-3-AU-4	Bulk, 34M, 45M		
STS-3c	Bulk	AU-4	Bulk, 140M		
STS-12c/48c/192c, SPE	Bulk	AU-4-4c/16c/64c	Bulk		
SONET overhead analysis and manipulation	A1, A2, J0, E1, F1, D1-D12, K1, K2, S1, M0, M1, E2, J1, C2, G1, F2, H4, Z3, Z4, Z5, N1, N2, Z6, Z7	SDH overhead analysis and manipulation	A1, A2, J0, E1, F1, D1-D12, K1, K2, S1, M0, M1, G1, F2, F3, K3, N1, N2, K4, E2, J1, C2, H4		
<b>Error insertion</b>					
DS1	Framing bit, BPV, CRC-6, bit error, EXZ	E1 (2M)	Bit error, FAS, CV, CRC-4, E-bit		
DS3	BPV, C-bit, F-bit, P-bit, FEBE, bit error, EXZ	E2 (8M), E3 (34M), E4 (140M)	Bit error, FAS, CV (not applicable to E2)		
STS-1e, STS-3e	Section BIP (B1), line BIP (B2), path BIP (B3), BIP-2, REI-L, REI-P, REI-V, BPV, FAS, CV, bit error	STM-0e, STM-1e	RS-BIP (B1), MS-BIP (B2), HP-BIP (B3), MS-REI, HP-REI, LP-BIP-2, LP-REI, CV, FAS, bit error		
OC-1, OC-3, OC-12, OC-48, OC-192	Section BIP (B1), line BIP (B2), path BIP (B3), BIP-2, REI-L, REI-P, REI-V, FAS, bit error	STM-0, STM-1, STM-4, STM-16, STM-64	RS-BIP (B1), MS-BIP (B2), HP-BIP (B3), MS-REI, HP-REI, LP-BIP-2, LP-REI, FAS, bit error		
<b>Error measurement</b>					
DS1	Framing bit, BPV, CRC-6, EXZ, bit error	E1 (2M)	Bit error, FAS, CV, CRC-4, E-bit		
DS3	BPV, C-bit, F-bit, P-bit, FEBE, bit error, EXZ	E2 (8M), E3 (34M), E4 (140M)	Bit error, FAS, CV (not applicable to E2)		
STS-1e, STS-3e	Section BIP (B1), line BIP (B2), path BIP (B3), BIP-2, REI-L, REI-P, REI-V, BPV, FAS, CV, bit error	STM-0e, STM-1e	RS-BIP (B1), MS-BIP (B2), HP-BIP (B3), MS-REI, HP-REI, LP-BIP-2, LP-REI, CV, FAS, bit error		
OC-1, OC-3, OC-12, OC-48, OC-192	Section BIP (B1), line BIP (B2), path BIP (B3), BIP-2, REI-L, REI-P, REI-V, FAS, bit error	STM-0, STM-1, STM-4, STM-16, STM-64	RS-BIP (B1), MS-BIP (B2), HP-BIP (B3), MS-REI, HP-REI, LP-BIP-2, LP-REI, FAS, bit error		
<b>Alarm insertion</b>					
DS1	LOS, RAI, AIS, OOF, pattern loss	E1 (2M)	LOS, LOS Mframe, LOF, AIS, TS16 AIS, RAI, RAI Mframe, pattern loss		
DS3	LOS, RDI, AIS, OOF, DS3 idle, pattern loss	E2 (8M), E3 (34M), E4 (140M)	LOS, LOF, RAI, AIS, pattern loss		
STS-1e, STS-3e, OC-1, OC-3, OC-12, OC-48, OC-192	LOS, LOF-S, SEF, AIS-L, RDI-L, AIS-P, LOP-P, LOM, PDI-P, RDI-P, ERDI-PCD, ERDI-PPD, ERDI-PSD, UNEQ-P, AIS-V, LOP-V, RDI-V, ERDI-VCD, ERDI-VPD, ERDI-VSD, RFI-V, UNEQ-V, pattern loss	STM-0e, STM-1e, STM-0, STM-1, STM-4, STM-16, STM-64	LOS, LOF, OOF, MS-AIS, MS-RDI, AU-AIS, AU-LOP, H4-LOM, HP-ERDI-CD, HP-ERDI-PD, HP-ERDI-SD, LP-ERDI-CD, LP-ERDI-PD, LP-ERDI-SD, HP-UNEQ, TU-AIS, LP-RFI, LP-RDI, LP-RFI, LP-UNEQ, pattern loss		
<b>Alarm detection</b>					
DS1	LOS, LOC, RAI, AIS, OOF, pattern loss	E1 (2M)	LOS, LOS Mframe, LOC, LOF, AIS, TS16 AIS, RAI, RAI Mframe, pattern loss		
DS3	LOS, LOC, RDI, AIS, OOF, DS3 idle, pattern loss	E2 (8M), E3 (34M), E4 (140M)	LOS, LOC, LOF, RAI, AIS, pattern loss		
STS-1e, STS-3e, OC-1, OC-3, OC-12, OC-48, OC-192	LOS, LOC, LOF-S, SEF, TIM-S, AIS-L, RDI-L, AIS-P, LOP-P, LOM, PDI-P, RDI-P, ERDI-PCD, ERDI-PPD, ERDI-PSD, PLM-P, UNEQ-P, TIM-P, AIS-V, LOP-V, RDI-V, ERDI-VCD, ERDI-VPD, ERDI-VSD, RFI-V, UNEQ-V, TIM-V, PLM-V, pattern loss	STM-0e, STM-1e, STM-0, STM-1, STM-4, STM-16, STM-64	LOS, RS-LOF, LOC, RS-OOF, RS-TIM, MS-AIS, MS-RDI, AU-AIS, AU-LOP, H4-LOM, HP-RDI, HP-ERDI-CD, HP-ERDI-PD, HP-ERDI-SD, LP-ERDI-CD, LP-ERDI-PD, LP-ERDI-SD, HP-PLM, HP-UNEQ, HP-TIM, TU-AIS, LP-RFI, LP-RDI, LP-RFI, LP-UNEQ, pattern loss		
<i>Frequency alarm on all supported interfaces</i>					
<b>Patterns</b>					
DS0	2E9-1, 2E11-1, 2E20-1, 1100, 1010, 1111, 0000, 1-in-8, 1-in-16, 3-in-24, 32 bit programmable (inverted or non-inverted), bit errors	E0 (64K)	2E9-1, 2E11-1, 2E20-1, 1100, 1010, 1111, 0000 1-in-8, 1-in-16, 3-in-24, 32 bit programmable (inverted or non-inverted), bit errors		
DS1	2E9-1, 2E11-1, 2E15-1, 2E20-1, 2E23-1, 2E31-1, 1100, 1010, 1111, 0000, QRSS, 1-in-8, 1-in-16, 3-in-24, 32 bit programmable (inverted or non-inverted), bit errors	E1 (2M)	2E9-1, 2E11-1, 2E15-1, 2E20-1, 2E23-1, 2E31-1, 1100, 1010, 1111, 0000, 1-in-8, 1-in-16, 3-in-24, 32 bit programmable (inverted or non-inverted), bit errors		
DS3	2E9-1, 2E11-1, 2E15-1, 2E20-1, 2E23-1, 2E31-1, 1100, 1010, 1111, 0000, 1-in-8, 1-in-16, 3-in-24, 32 bit programmable (inverted or non-inverted), bit errors	E3 (34M), E4 (140M)	2E9-1, 2E11-1, 2E15-1, 2E20-1, 2E23-1, 2E31-1, 1100, 1010, 1111, 0000, 1-in-8, 1-in-16, 3-in-24, 32 bit programmable (inverted or non-inverted), bit errors		
VT1.5/2	2E9-1, 2E11-1, 2E15-1, 2E20-1, 2E23-1, 2E31-1, 1100, 1010, 1111, 0000, 1-in-8, 1-in-16, 32 bit programmable (inverted or non-inverted), bit errors	TU-11/12/3	2E9-1, 2E11-1, 2E15-1, 2E20-1, 2E23-1, 2E31-1, 1100, 1010, 1111, 0000, 1-in-8, 1-in-16, 32 bit programmable (inverted or non-inverted), bit errors		
STS-1, STS-3c/12c/48c/192c	2E9-1, 2E11-1, 2E15-1, 2E20-1, 2E23-1, 2E31-1, 1100, 1010, 1111, 0000, 1-in-8, 1-in-16, 32 bit programmable (inverted or non-inverted), bit errors	AU-3/AU-4/AU-4-4c/16c/64c	2E9-1, 2E11-1, 2E15-1, 2E20-1, 2E23-1, 2E31-1, 1100, 1010, 1111, 0000, 1-in-8, 1-in-16, 32 bit programmable (inverted or non-inverted), bit errors		
<i>Pattern loss and bit error generation and analysis supported on all patterns</i>					
<b>Notes</b>					
a. 1.5M (DS1) and 45M (DS3) interfaces described under SONET and DS <sub>N</sub> column.					
b. Not supported for E4 (140M).					

## DSn/PDH AND SONET/SDH TEST FEATURES

Frequency measurements	Supports clock frequency measurements (i.e., received frequency and deviation of the input signal clock from nominal frequency), displayed in ppm, for optical and electrical interfaces. Measurements are performed using a local oscillator.
Frequency offset generation	Supports offsetting the clock of the transmitted signal on a selected interface to exercise clock recovery circuitry on network elements.
Dual DSn receivers	Supports two DS1 or DS3 receivers, allowing users to simultaneously monitor two directions of a circuit under test in parallel, resulting in quick isolation of the source of errors.
Performance monitoring	The following ITU-T recommendations, and corresponding performance monitoring parameters, are supported on the FTB-880. <b>ITU-T recommendation</b> G.821 G.826 G.828 G.829 M.2100 M.2101 <b>Performance monitoring statistics</b> ES, EFS, EC, SES, UAS, ESR, SESR, DM ES, EFS, EB, SES, BBE, UAS, ERS, SESR, BBER ES, EFS, EB, SES, BBE, SEP, UAS, ESR, SESR, BBER, SEPI ES, EFS, EB, SES, BBE, UAS, ESR, SESR, BBER ES, SES, UAS, ESR, SESR ES, SES, BBE, UAS, ESR, SESR, BBER
Pointer adjustment and analysis	Generation and analysis of HO/AU and LO/TU pointer adjustments as per GR-253, and ITU-T G.707 <b>Generation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Pointer increment and decrement</li> <li>› Pointer jump with or without NDF</li> <li>› Pointer value</li> </ul> <b>Analysis</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Pointer increments</li> <li>› Pointer decrements</li> <li>› Pointer jumps (NDF, no NDF)</li> <li>› Pointer value and cumulative offset</li> </ul>
Service disruption time (SDT) measurements	The service disruption time test tool measures the time during which there is a disruption of service due to the network switching from the active channels to the backup channels. Measurements: last disruption, shortest disruption, longest disruption, average disruption, total disruption, and service disruption count.
Round-trip delay (RTD) measurements	The round-trip delay test tool measures the time required for a bit to travel from the FTB-880 transmitter back to its receiver after crossing a far-end loopback. Measurements are provided on all supported FTB-880 interfaces and mappings. Measurements: last, minimum, maximum, average; measurement count: no. of successful RTD tests and failed measurement count.
APS message control and monitoring	Ability to monitor and set up automatic protection switching messages (K1/K2 byte of SONET/SDH overhead).
Synchronization status	Ability to monitor and set up synchronization status messages (S1 byte of SONET/SDH overhead).
Signal label control and monitoring	Ability to monitor and set up payload signal labels (C2, V5 byte of SONET overhead).
Tandem connection monitoring (TCM) <sup>a</sup>	Tandem connection monitoring (TCM) is used to monitor the performance of a subsection of a SONET/SDH path routed via different network providers. The FTB-880 supports transmitting and receiving alarms and errors on a TCM link; also, transmission and monitoring of the tandem connection (TC) trace can be generated to verify the connection between TCM equipment. Error generation: TC-IEC, TC-BIP, TC-REI, TC-OEI Error analysis: TC-IEC, TC-REI, TC-OEI, TC-VIOL (non-standardized alarm) Alarm generation: TC-RDI, TC-UNEQ, TC-ODI, TC-LTC, TC-IAIS Alarm analysis: TC-TIM, TC-RDI, TC-UNEQ, TC-ODI, TC-LTC, TC-IAIS
Pointer sequence testing	Perform pointer sequence testing as per G.783, GR253 and T1.105-3 standards.
M13 mux/demux	Ability to multiplex/demultiplex a DS1 signal into/from a DS3 signal. (Note: E1 to DS3 mux/demux available with G.747 software option.)
DS1 FDL	Support for DS1 Facility Data Link testing.
DS1 loopcodes	Support for generation of DS1 in-band loopcodes with the availability of up to 10 pairs of user-defined loopcodes.
NI/CSU loopback emulation	Ability to respond to DS1 in-band/out-of-band loopcodes.
DS3 FEAC	Support for DS3 far-end alarms and loopback code words.
DS1/DS3 autodetection	Ability to automatically detect DS1/DS3 line coding, framing and test pattern.
Through mode	Perform Through mode analysis of any incoming electrical (DSn, PDH, SONET, SDH) and optical line (OC-1/STM-0, OC-3/STM-1, OC-12/STM-4, OC-48/STM-16, OC-192/STM-64) transparently.

### Note

- a. HOP and LOP supported as per ITU G.707 option 2.

## OTN TEST FEATURES

<b>OTN</b>	Standards compliance Interfaces	ITU-T G.709, ITU G.798, ITU G.872 OTU1 (2.6660 Gbit/s), OTU2 (10.7092 Gbit/s), OTU1e (11.0491 Gbit/s), OTU2e (11.0957 Gbit/s), OTU1f (11.2701 Gbit/s), OTU2f (11.3176 Gbit/s)
<b>OTU Layer</b>	Errors Alarms Traces	OTU-FAS, OTU-MFAS, OTU-BEI, OTU-BIP-8 LOF, OOF, LOM, OOM, OTU-AIS, OTU-TIM, OTU-BDI, OTU-IAE, OTU-BIAE 64-bytes Trail Trace Identifier (TTI) as defined in ITU-T G.709
<b>ODU TCM Layer</b>	Errors Alarms Traces	TCMi-BIP-8, TCMi-BEI (i = 1 to 6) TCMi-LTC, TCMi-TIM, TCMi-BDI, TCMi-IAE, TCMi-BIAE 64-bytes Trail Trace Identifier (TTI) as defined in ITU-T G.709
<b>ODU Layer</b>	Errors Alarms Traces FTFL <sup>b</sup>	ODU-BIP-8, ODU-BEI ODU-AIS, ODU-OCI, ODU-LCK, ODU-TIM, ODU-BDI, ODU-FSF, ODU-BSF, ODU-FSD, ODU-BSD Generates 64-bytes Trail Trace Identifier (TTI) as defined in ITU-T G.709 As defined in ITU-T G.709
<b>OPU Layer</b>	Alarms Payload type (PT) label	OPU-PLM, OPU-AIS, OPU-CSF Generates and displays received PT value
<b>Forward Error Correction (FEC)</b>	Errors	FEC-Correctable (Codeword), FEC-Uncorrectable (Codeword), FEC-Correctable (Symbol), FEC-Correctable (Bit), and FEC-Stress (Codeword)
<b>Pattern</b>	Patterns Error Alarm	2E-9, 2E-15, 2E-23, 2E-31, NULL, 32-bit programmable (inverted or noninverted) Bit error Pattern loss

## ADDITIONAL OTN FUNCTION

Frequency measurements	Supports clock frequency measurements (i.e., received frequency and deviation of the input signal clock from nominal frequency), displayed in ppm. Measurements are performed using a local oscillator.	
Frequency offset generation	Supports offsetting the clock of the transmitted signal on a selected interface to exercise clock recovery circuitry on network elements.	
Performance monitoring	The following ITU-T recommendations and corresponding performance monitoring parameters are supported on the FTB-880.  <b>ITU-T recommendation</b> G.821 M.2100	
	<b>Performance monitoring statistics</b> ES, EFS, EC, SES, UAS, ESR, SESR, DM ES, SES, UAS, ESR, SESR	
Service disruption time (SDT) measurements	The service disruption time test tool measures the time during which there is a disruption of service due to the network switching from the active channels to the backup channels. Measurements: last disruption, shortest disruption, longest disruption, average disruption, total disruption, and service disruption count.	
Round-trip delay (RTD) measurements	The round-trip delay test tool measures the time required for a bit to travel from the transmitter back to its receiver after crossing a far-end loopback. Measurements are supported on all interfaces and mappings. Measurements: last RTD time, minimum, maximum, average, measurement count (no. of successful RTD tests) and failed measurement count.	
Through mode	Perform Through mode analysis of any incoming OTN signal transparently.	

## ISDN PRIMARY RATE INTERFACE TEST FEATURES

Supported interfaces	DS1: bantam or RJ45C (SF or ESF) E1: bantam, RJ45C or BNC (PCM31 with or without CRC-4)
Supported switch types	DS1: national ISDN, Nortel DMS and AT&T 4/5ESS E1: euro ISDN, euro VN6 and Q.SIG
Emulation modes	Terminal equipment (TE) Network termination (NT)
Call types/rates	Data (64K or 56K), voice or 3.1 kHz (audio)
BER test	Configurable test pattern Provides simultaneous BER testing on multiple B-channels configured with data traffic
Call setting	Calling party (numbering type, numbering plan and number up to 30 digits) Called party (number type, numbering plan and number up to 30 digits) Network (network transit selection code of up to four digits, and operator system access: None, Principal or Alternate) All parameters are configurable on a per-call basis Highlights missing calls or called party numbers
Call control	Call origination Establishment of calls prior to starting the test Automatically initiate single, multiple or all configured calls upon starting a test Call reception Auto-Answer mode, Auto-Reject or prompt Call release Hang up individual or all channels
DTMF injection	Generate DTMF tones for all standard digits, including 0-9, # and * as per Q.23/G.224 Available for one of the connected voice or 3.1 kHz B-channel
Headset support	Talk/listen through a selectable connected voice or 3.1 kHz B-channel
D-channel control	D-channel timeslot configuration Rate (64K or 56K) HDL mode (Normal or Inverted)
Statistics	Call status, CRV, incoming or outgoing calls, call duration BERT (bit error count and rate) with graphical BERT meter on a per B-channel (data) basis Performance monitoring statistics: EFS, ES and SES Active calls (data, voice, 3.1 kHz) Total call count (connected, cleared, failed/rejected, placed) Frequency (Rx, offset, max +/max - offset)
Alarms	DS1: LOS, frequency, LOC, AIS, OOF, RAI, D-channel down E1: LOS, frequency, LOC, AIS, LOF, RAI, D-channel down Pattern loss (per B-channel injection)
Errors	DS1: BPV, EXZ, framing bit, CRC-6, D-channel FCS E1: CV, FAS, CRC-4, E-bit, D-channel FCS Bit error (per B-channel injection)
ISDN logger	Logs layer 2 (Q.921) and layer 3 (Q.931) messages Filter: All, layer 2 or layer 3 Information: ID, time, message type, direction, channel number, called number, call type, cause values/definition, status and progress
Pass/fail verdict	BERT, call establishment and termination
Phone book	Easy access to phone book to manage names and associated numbers. Save/load functions to update the phone book and import/export to exchange the phone book with other FTB-880 or FTB-810 units

## ETHERNET TEST FEATURES

EtherSAM (ITU-T Y.1564)	Perform service configuration and service performance tests as per ITU-T Y.1564 including EBS, CBS and EMIX. Tests can be performed using remote loopback or dual test set mode for bidirectional results.
RFC 2544	Throughput, back-to-back, frame loss and latency measurements according to RFC 2544. Frame size: RFC-defined sizes, user-configurable between 1-7 sizes.
Traffic generation and monitoring	Traffic generation and shaping of up to 16 streams of Ethernet and IP traffic including the simultaneous monitoring of throughput, frame loss, packet jitter, latency and out-of-sequence frames.
Through mode	Sectionalize traffic between a service provider's network and customer premises equipment.
BER testing	Up to layer 4 supported with or without VLAN Q-in-Q.
Patterns (BERT)	PRBS 2E9-1, PRBS 2E11-1, PRBS 2E15-1, PRBS 2E20-1, PRBS 2E23-1, PRBS 2E31-1 and one user pattern. Capability to invert patterns.
Error measurement (BERT)	Bit error, bit mismatch 0, bit mismatch 1.
VLAN stacking	Generate up to three levels of VLANs (including IEEE 802.1ad and Q-in-Q tagged VLAN).
MPLS	Capability to generate and analyze streams with up to two layers of MPLS labels and to filter received traffic by MPLS label or COS.
Cable testing	Category 5 cable (or better), 100 UTP/STP cable, ≤120 meters.
Service disruption time (SDT)	Includes statistics such as longest, shortest, last, average, count, total and pass/fail thresholds.
IPv6 testing	Perform the following tests up to 10G over IPv6, EtherSAM, RFC 2544, BERT, traffic generation and monitoring, Through mode, intelligent auto discovery, ping and trace route.
10 GigE WAN testing	Includes WAN interface sublayer, J0/J1 trace and C2 label generation, J0/J1 trace and C2 label monitoring.
10 GigE WAN alarm monitoring	Includes SEF, LOF, AIS-L, RDI-L, AIS-P, RDI-P, LCD-P, LOP-P, PLM-P, UNEQ-P, ERDI-P, WIS link down, B1, B2, B3, REI-L, REI-P.
TCP throughput	True wire speed, TCP throughput test for undisputable SLA reinforcement for Ethernet services.
One-way delay	Measurement of the one-way frame delay at up to 10G as part of EtherSAM (Y.1564) and RFC 2544.
Error measurement	Jabber/giant, runt, undersize, oversize, FCS, symbol, alignment, collision, late collision, excessive collision, IP checksum, UDP checksum, TCP checksum and 10G block error.
Alarm detection	LOS, link down, pattern loss, frequency, LOC, 10G local/remote fault.
Flow control	Inject or monitor pause frames, including frame counts of pause, abort frames and total, last, maximum and minimum pause time.

## ADDITIONAL FEATURES

FFTA BER testing	Includes BER measurement, bit error injection, round-trip delay measurement and pass/fail verdict for 2.5 and 3.1 Gbit/s rates.
1588 PTP	Validates 1588 PTP packet network synchronization services, emulates PTP clients, generates and analyzes messages between master/clients, clock quality level and IPDV.
SyncE	Validates SyncE frequency, ESMC messages and clock quality levels.
Power measurement	Supports power measurement at all times, displayed in dBm (dBdsx for DS1 and DS3), for optical and electrical interfaces.
Power-up and restore	In the event of a power failure to the unit, the active test configuration and test logger are saved and restored upon boot-up.
Save and load configuration	Store and load test configurations to/from a non-volatile USB memory stick or internal flash.
Pass/fail analysis	Provides a pass/fail outcome with user-adjustable thresholds, based on bit error rate and/or service disruption time.
Alarm hierarchy	Alarms are displayed according to a hierarchy based on root cause. Secondary effects are not displayed. This hierarchy serves to facilitate alarm analysis.
Report generation	Generate test reports with customizable selections, company logos and clear pass/fail color-coded analysis in HTML, PDF and TXT formats and save them in the unit, on a USB stick or directly via EXFO Connect.
Event logger	Log test results with absolute or relative time and date, details and duration of events, color-coded events and pass/fail outcome.
Remote control	Remote control via VNC or Remote Desktop.
Remote loopback	Detects other AXS-200/850, FTB-860 and FTB-880 units and sets them into Smart Loopback mode.
Dual test set	Detects and connects to any of EXFO's Ethernet testers to perform bidirectional RFC 2544 and EtherSAM testing.
Dual-port mode	Enables any Ethernet test, such as EtherSAM, RFC2544, Traffic Generation and monitoring, or BERT to run directly to itself using one self-contained unit with loopback.
IP tools	Perform ping and traceroute functions.
Smart loopback	Return Ethernet traffic to the local unit by swapping packet overhead up to layer 4.
Test timer	Select a pre-defined duration or enter start and stop times.

## UPGRADES

<b>SFP upgrades</b>	FTB-8590	SFP module GigE/FC/2FC, CPRI/OBSAI 2.45/3.07 Gbit/s at 850 nm, MM, <500 m
	FTB-85910	SFP modules 100 Base-FX, 1340 nm, MM, 2 km
	FTB-85911	SFP modules 100 Base-LX10, 1310 nm, SM, 15 km
	FTB-85912	SFP modules GigE/FC/2FC/4FC at 850 nm, <500 m
	FTB-8190	SFP module; rates: 155/622 Mbit/s, 2.5/2.7 Gbit/s, GigE/FC/2FC, CPRI/OBSAI 2.45/3.07 Gbit/s at 1310 nm, LC connector, 15 km reach
	FTB-8191	SFP module; rates: 155/622 Mbit/s, 2.5/2.7 Gbit/s, GigE/FC/2FC; CPRI/OBSAI 2.45/3.07 Gbit/s at 1310 nm, LC connector, 40 km reach
	FTB-8192	SFP module; rates: 155/622 Mbit/s, 2.5/2.7 Gbit/s, GigE/FC/2FC; 1550 nm, LC connector, 80 km reach
	FTB-8193	SFP module; rates: 155/622 Mbit/s, 2.5/2.7 Gbit/s, GigE/FC/2FC; 1550 nm, LC connector, 40 km reach
	FTB-85913	SFP modules GigE/FC/2FC/4FC at 1310 nm, 4 km
	FTB-85914	SFP modules GigE/FC/2FC/4FC at 1310 nm, 30 km
	FTB-85915	SFP modules GigE/FC/2FC/4FC at 1550 nm, <50 km
	FTB-8690	SFP+ modules 10FC/10 GigE at 850 nm, MM, 300 m
	FTB-8691	SFP+ modules 10 GigE at 1310 nm, 10 km
	FTB-8693	SFP+ modules 9.953-10.709/11.3, 8FC/10FC/10 GigE at 1310 nm, SMF, 10 km
	FTB-8694	SFP+ modules 8FC/10FC/10 GigE at 1550 nm, 40 km
	FTB-8695	SFP+ modules 8FC/10FC/10 GigE at 1550 nm, 80 km
<b>Bidirectional SFP upgrades</b>	FTB-8596	SFP modules bidirectional 1490 Tx 1310 Rx 1000 BASE-BX10
	FTB-8597	SFP modules bidirectional 1310 Tx 1490 Rx 1000 BASE-BX10
	FTB-8598	SFP modules bidirectional 1310 Tx 1490/1550 Rx 1000 BASE-BX
	FTB-8599	SFP modules bidirectional 1550 Tx 1310 Rx 1000 BASE-BX

## GENERAL SPECIFICATIONS

Size (H x W x D)	130 mm x 252 mm x 56 mm (5 1/8 in x 9 15/16 in x 2 3/16 in)
Weight (without battery)	0.97 kg (2.1 lb)
Temperature	
Operating	0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F)
Storage	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)
Relative humidity	0 % to 93 %, non-condensing
Battery life (extended)	Up to four hours
Battery life (standard)	Up to two hours
Battery charging time (extended)	Two-and-a-half hours
Battery charging time (standard)	Three-and-a-half hours
Languages	English, Chinese and Japanese

## ORDERING INFORMATION

### FTB-880-FLEX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

#### Test options ■

**SONET** = SONET testing  
**SDH** = SDH testing  
**SONET-SDH** = SONET and SDH testing

#### Transport rate options ■

**155M** = 155 Mbit/s (OC-3/STM-1)  
**622M** = 622 Mbit/s (OC-12/STM-4)  
**2488M** = 2.5 Gbit/s (OC-48/STM-16)  
**9953M** = 10 Gbit/s (OC-192/STM-64)

#### Software options ■

00 = Without software options  
**DS3-G747** = G.747 test capability  
**DS1-FDL** = DS1 FDL test capability  
**DUAL-RX** = DS1/DS3 dual Rx testing  
**DS3-FEAC** = DS3 FEAC test capability  
**TCM** = Tandem connection monitoring  
**DSn** = DSn test capability  
**PDH** = PDH test capability  
**ISDN-PRI** = ISDN primary rate interface  
**NI-CSU** = NI-CSU loopback emulation  
**Cable\_test** = Cable test  
**IPv6** = Internet protocol version 6  
**ETH-THRU** = Through mode capability  
**TRAFFIC\_GEN** = Traffic generation capability  
**CPRI-OBSAI** = Enables 2.5 and 3.1 Gbit/s<sup>a</sup>  
**MPLS** = Enables MPLS  
**1588PTP** = Generates and analyzes 1588 PTP  
**SyncE** = Generates and analyzes SyncE protocol  
**TCP\_THPUT** = TCP throughput

#### OTN rate options ■

**OTU1** = OTN optical rate 2.666 Gbit/s  
**OTU2** = OTN optical rate 10.709 Gbit/s  
**OTU2-1e-2e** = OTN optical rates 11.049/11.096 Gbit/s  
**OTU2-1f-2f** = OTN optical rates 11.270/11.318 Gbit/s

#### Fibre Channel rate options ■

**FC1X** = 1x Fibre Channel interface<sup>a</sup>  
**FC2X** = 2x Fibre Channel interface<sup>a</sup>  
**FC4X** = 4x Fibre Channel interface<sup>a</sup>  
**FC8X** = 8x Fibre Channel interface<sup>b</sup>  
**FC10X** = 10x Fibre Channel interface<sup>b</sup>

#### Ethernet rate options ■

**100 OPTICAL** = 100 Mbit/s optical  
**GigE** = 1000 Mbit/s optical and electrical  
**10G LAN** = 10 GigE LAN interface  
**10G WAN** = 10 GigE WAN interface

Example: FTB-880-FLEX-SONET-155M-DSn-GigE

#### Notes

- a. Requires purchase of SFP.
- b. Requires purchase of SFP+.

**EXFO Headquarters > Tel.: +1 418 683-0211 | Toll-free: +1 800 663-3936 (USA and Canada) | Fax: +1 418 683-2170 | info@EXFO.com | www.EXFO.com**

EXFO serves over 2000 customers in more than 100 countries. To find your local office contact details, please go to [www.EXFO.com/contact](http://www.EXFO.com/contact).

EXFO is certified ISO 9001 and attests to the quality of these products. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. EXFO has made every effort to ensure that the information contained in this specification sheet is accurate. However, we accept no responsibility for any errors or omissions, and we reserve the right to modify design, characteristics and products at any time without obligation. Units of measurement in this document conform to SI standards and practices. In addition, all of EXFO's manufactured products are compliant with the European Union's WEEE directive. For more information, please visit [www.EXFO.com/recycle](http://www.EXFO.com/recycle). Contact EXFO for prices and availability or to obtain the phone number of your local EXFO distributor.

For the most recent version of this spec sheet, please go to the EXFO website at [www.EXFO.com/specs](http://www.EXFO.com/specs).

In case of discrepancy, the Web version takes precedence over any printed literature.